

HU Kamerás bébiőr

Használati útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket. Most már láthatja és hallhatja, ahogy a baba alszik a másik szobában, vagy figyelheti az idősebb gyermekeket a játszószobában.


Mielőtt elkezdi használni a bébiórt javasoljuk, hogy helyezze be és teljesen töltsse fel az elemet az szülői egységben, ha leválasztja a hálózati tápfeszültségről, hogy azt egy másik helyre vigye. Kérjük, olvassa el a biztonsági utasításokat az egységek telepítése előtt.

Tartozékok:


1db szülői egység hálózati adapter

1db babaegység

2db hálózati adapter

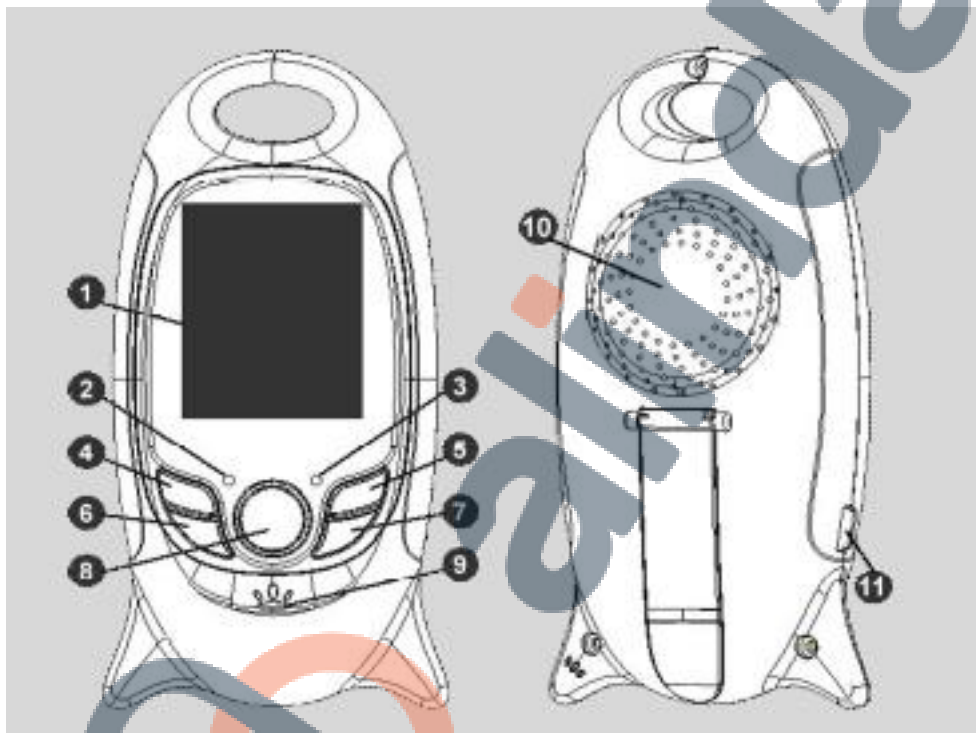

1. LCD kijelző
2. Jelző LED
3. LED-es jelzőfény
4. Menü gomb /zene lejátszó vezérlőgomb
5. Bekapcsoló gomb
6. Hangerő - gomb / le gomb (menüben)
7. Hangerő + gomb / fel gomb (menüben)
8. AV gomb
9. Mikrofon
10. Hangszóró
11. Hálózati adapter csatlakozója

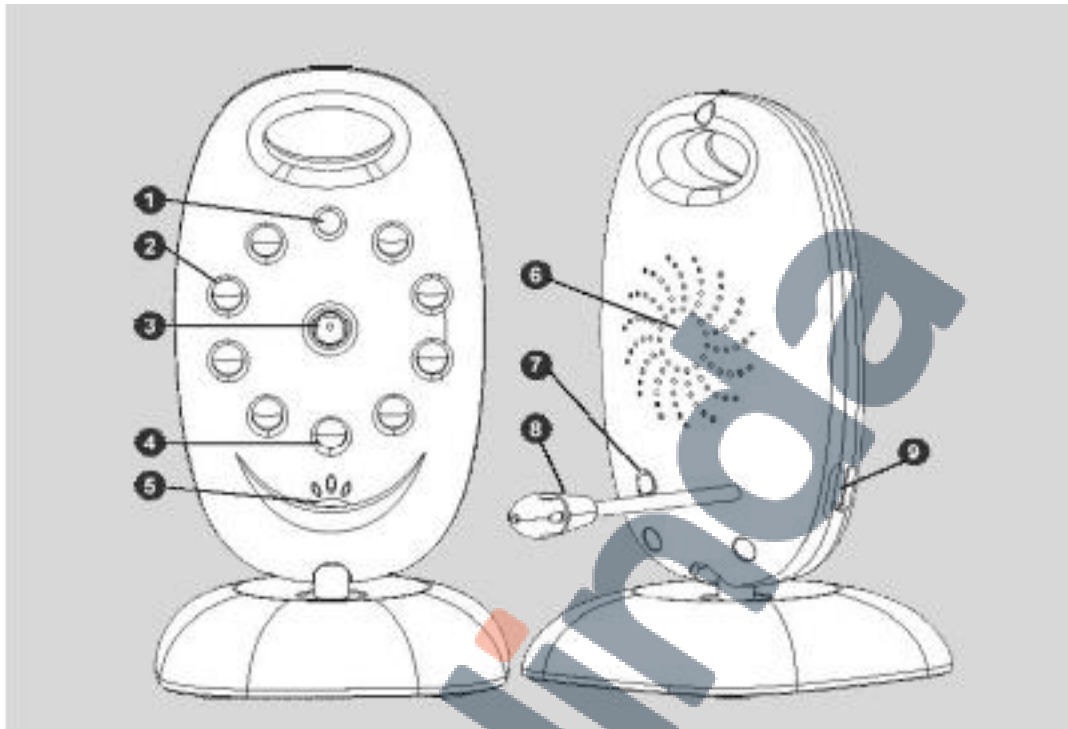

1. Fényérzékelő
2. Infravörös LED-ek
3. Kamera lencse
4. Áramvezetés
5. Mikrofon
6. Hangszóró
7. Csavar
8. Hőmérséklet szenzor
9. Hálózati adapter csatlakozója

A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások

A készülék használatakor mindig be kell tartani néhány alapvető, elővigyázatossági szabályt, ami véd a tűz keletkezése, áramütés és sebesülések ellen. Különösen: Tartson be minden utasítást és ajánlást, ami a terméken található!

Használat előtt a terméket egy felnőttnek fel kell készítenie üzemelésre. Az itt leírt termék kizárólag segéd funkciót tölt be. Nem helyettesíti, hogy egy felelősségteljes felnőtt felügyeljen a gyermekre, és nem szabad ilyen gondozás helyettesítéseként használni. A termék nem használható életfunkciók orvosi felügyeletére. Tilos az itt leírt terméket víz, pl. kád, mosdókagyló, konyhai mosogató, zuhanyfülke, mosógép, medence közelében, sem nedves pincében használni.

ÓVATOSAN!

Kizárólag az ebben az utasításban meghatározott paraméterű akkumulátorokat szabad használni. A vevőkészülékben nem megfelelő típusú akkumulátorok használata robbanásveszéllyel jár. Kizárólag az ehhez a termékhez gyárilag mellékelt akkumulátorokat szabad használni. Kizárólag az ehhez a termékhez gyárilag mellékelt tápegységet szabad használni. A nem megfelelő polaritású vagy feszültségű hálózati tápegység komolyan károsíthatja a készüléket.

Tilos folyékony vagy porlasztott tisztítószerket használni. A készülék ápolásához kizárólag enyhén megnedvesített törülörnygot szabad használni. Az akkumulátorok cseréje előtt mindig ki kell húzni a hálózati vezetékét. Tilos a tápegység kábelét elvágni, hogy a dugaszt másra lehessen kicserélni, mivel ez veszélyezteti a biztonságot. Úgy kell a hálózati kábelt elhelyezni, hogy ne fekjűdjön rajta semmilyen tárgy. Nem szabad olyan helyre tenni, ahol valaki ráléphet, megránthatja vagy elvághatja. Az itt leírt terméket kizárólag olyan feszültségforráshoz szabad csatlakoztatni, aminek jellemzői megegyeznek a névleges adatok címkéjén megadottakkal. Abban az esetben, ha nem biztos az otthoni hálózat paramétereiben, konzultálni kell az eladóval, vagy az elektromos energia szállítójával. Nem szabad túlterhelni az elektromos dugaszolóaljzatokat, és nem szabad hosszabbítót sem használni. Nem szabad ezt a készüléket borulékony asztalra, polcra, sem más instabil tárgyra helyezni. Nem szabad az itt leírt terméket olyan helyen elhelyezni, ahol nincs hatékony szellőzés. A burkolatának alján és hátsó falában található rések teszik lehetővé, hogy a levegő szabadon mozogjon a belsejében. Ezeket nem szabad letakarni, pl. azzal, hogy puha felületre, paplanra, takaróra, kanapéra vagy szőnyegre állítják, mivel ez a készülék túlmelegedésével fenyeget. Nem szabad ezt a terméket fűtőtest vagy forró levegőt fűjő hőszugárzó közelében vagy felette elhelyezni. Nem szabad a szellőző réseken semmilyen tárgyat bedugni a készülék belsejébe, mivel ezek veszélyes feszültség alatt lévő elemekkel érintkezhetnek vagy zárlatot okozhatnak. Tilos a terméket bármilyen folyadékkal leönteni. Nem szabad szétszerelni a készüléket, mivel ez növeli az áramütés veszélyét. Minden javítást erre jogosult szervizben kell elvégeztetni. A fedélen kívül, aminek levételét ez a használati utasítás engedélyezi a felhasználónak, bármilyen alkatrész kinyitása vagy leszerelése kiteszi a veszélynek, hogy feszültség alatt lévő alkatrészekhez ér, és más veszélyt is okozhat. A készülék helytelen összeszerelése akár áramütést is okozhat az ismételt használatbevételkor. Minden alkalommal, amikor bekapcsolják a bébiőrzt, és amikor a készlet valamelyik darabjának helyét megváltoztatják, ellenőrizni kell a vett hang minőségét. Időszakonként ellenőrizni kell a bébiőrzt összes elemét, hogy nem sérültek-e meg.

Az elektronikus bébiőrzt nyilvánosan hozzáférhető rádiófrekvenciákat használ, és tudatában kell lenni a veszélyeknek, amit ez a tény jelent a felhasználó magánélete számára. A készülék felvehet magánbeszélgetéseket, és lehetővé teheti a lehallgatásukat más elektronikus bébiőrrel, vezeték nélküli telefonokkal, rádiófrekvencia szkennerekkel stb. Nem szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak ezzel a termékkel. A jelen terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozottak, sem olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tudással és tapasztalattal, amennyiben a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket, vagy nem kaptak tőle instrukciókat, hogyan kell a készüléket használni. **ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!**


Figyelmeztetések

A terméket 10°C és 39°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Nem szabad kitenni a terméket extrém alacsony vagy magas hőmérséklet hatásának. Védeni kell a közvetlen napfény ellen, és nem szabad közel tenni hőforrásokhoz. Tilos kitenni az akkumulátorokat túl magas hőmérsékletnek, többek között közvetlen napsugárzásnak, vagy tűzbe dobni őket. Az adó (a gyermek szobájában elhelyezett készülék), valamint annak hálózati kábele mindig olyan távolságban kell legyen, hogy a gyermek ne érje el, legkevesebb 1 méterre a gyermektől vagy annak ágyától, mivel ha eléri a kábelt, megfojthatja vele magát! Semmilyen esetben nem szabad az adót a gyermek ágyába vagy bölcsőjébe tenni. Nem szabad semmivel letakarni sem az adókészüléket, sem a vevőkészüléket, pl. törölközővel vagy pokróccal. Más működő elektronikus készülékek zavarhatják a bébiőr működését. Hogy ezt el lehessen kerülni, az adó és a vevő

bébiőrt úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legtávolabb legyen a zavar lehetséges forrásától, pl. vezeték nélküli routertől, rádiótól, mobiltelefontól, kaputelefontól, riasztó berendezéstől, televíziótól, számítógéptől, konyhai berendezésektől vagy vezeték nélküli telefontól.


Kezdő lépések:

Babaegység

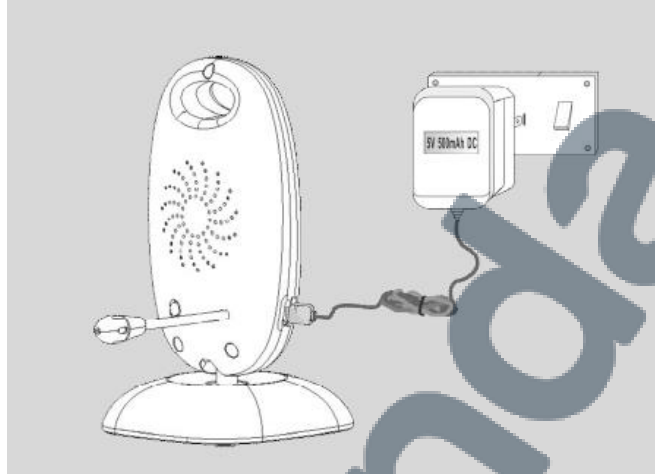


1. Csatlakoztassa a tápegység kis dugóját a babaegységhez és a másik végét a hálózati aljzatba.
Megjegyzés: csak a mellékelt tápegységet használja!
2. A zöld LED jelzi, hogy a babaegység működik.

Szülői egység:

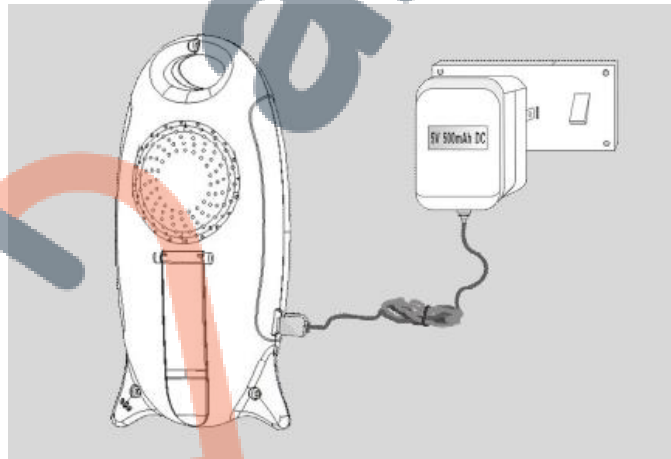


A szülői egységet használata előtt ajánlott tölteni. Ez lehetővé teszi az egység működését áramkimaradás esetén.

1. Csatlakoztassa a tápegység dugóját a szülői egységhez és a másik végét a hálózati aljzatba.
Megjegyzés: csak a mellékelt tápegységet használja!
2. Az LCD-képernyő néhány másodperc után automatikusan bekapcsol és elindul.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva  a gombot legalább 3 másodpercig A szülői egység bekapcsolásához.

Elhelyezése:

Helyezze a babaegységet egy ideális helyre, és irányítsa a kamera objektívet a megfigyelni kívánt terület felé. Állítsa be a babaegységet, amíg elégedett lesz a szülői egység képével.

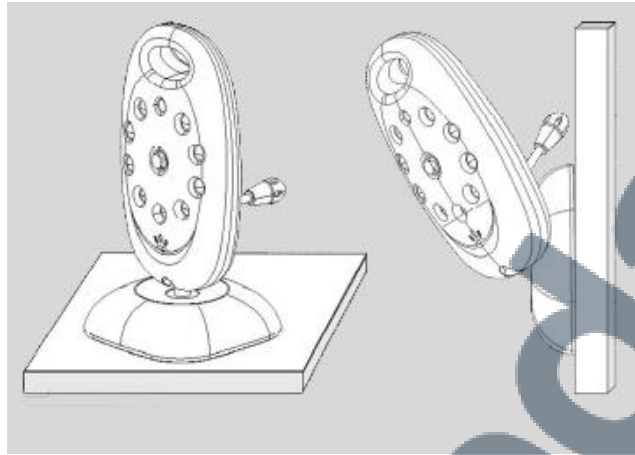

Megjegyzés:

Ne helyezze a babaegységet a babákhoz túl közel! Ha a kép vagy a hang megzavarja, próbálja meg az egységeket más helyre tenni és biztosítsa, hogy ne legyenek közel más elektromos berendezésekhez!


Kamera párosítása

A mellékelt baba egység már regisztrálva van, nem kell újból regisztrálnia, kivéve, ha a baba egység elveszti a kapcsolatot az anyaegységgel.


Éjszakai látás

A babaegység 8 nagy intenzitású infravörös jelet tartalmaz, hogy tiszta képeket kapjunk a sötétben.

Hang lejátszó

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  legalább 3 másodpercig, ami bekapcsolja a hang lejátszót, és a babaegységen keresztül hallhatja a babát. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.


Beszélő funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a szülőegység gombját,  hogy beszéljen a gyerekekkel a babaegység hangszóróján keresztül. A szimbólum a képernyő alján jelenik meg.


Hangerő beállítása

Amikor a videót lejátsza nyomja meg a gombot  a hangerő csökkentéséhez vagy a hangerő  növeléséhez. A kijelzőn az aktuális hangerő 5 másodpercig látható

Az szülőegység alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva  legalább 8 másodpercig a szülői egység újra indulásáig.

Monitor képernyő ikonok

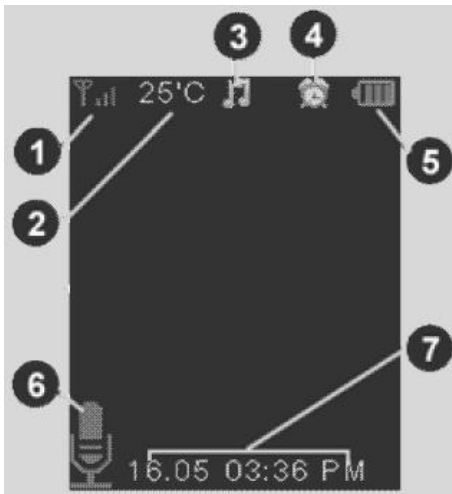

1. Jelerősség jelző
2. A babaszoba hőmérséklete
3. Hang
4. Riasztás aktiválva
5. Akkumulátor jelző
6. Az AV funkció aktiválva van
7. Dátum és idő




Menüpontok

Nyomja meg a menü gombot, 4 ikont fog látni

1. Kamera
2. Riasztás
3. Beállítások
4. Rendszer információ


A fel vagy a le gomb megnyomásával mozgathatja a kurzort egy elem kiválasztásához, és a menü gomb megnyomásával belép a kiválasztott almenübe.

Kamera regisztráció

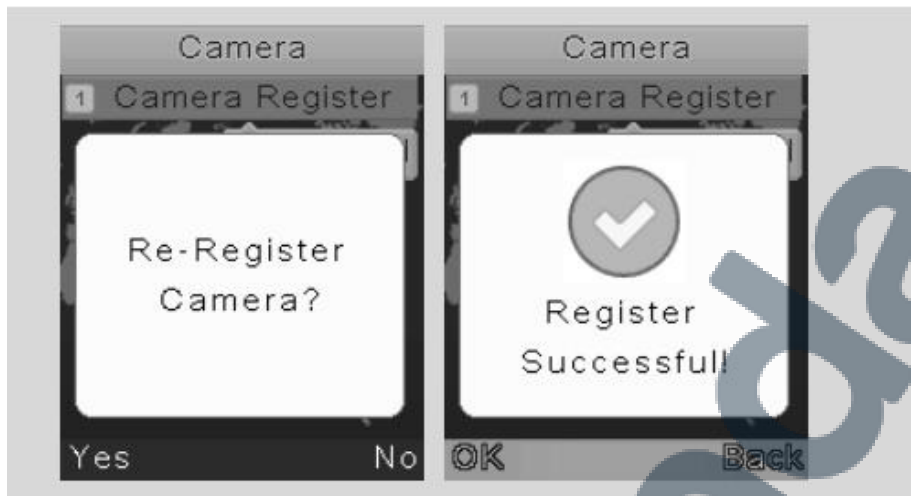

Nyomja meg a menü gombot a bejegyzés regisztrálásához, majd nyomja meg a páros gombot a babaegység hátán 10 másodpercen belül.

Riasztás

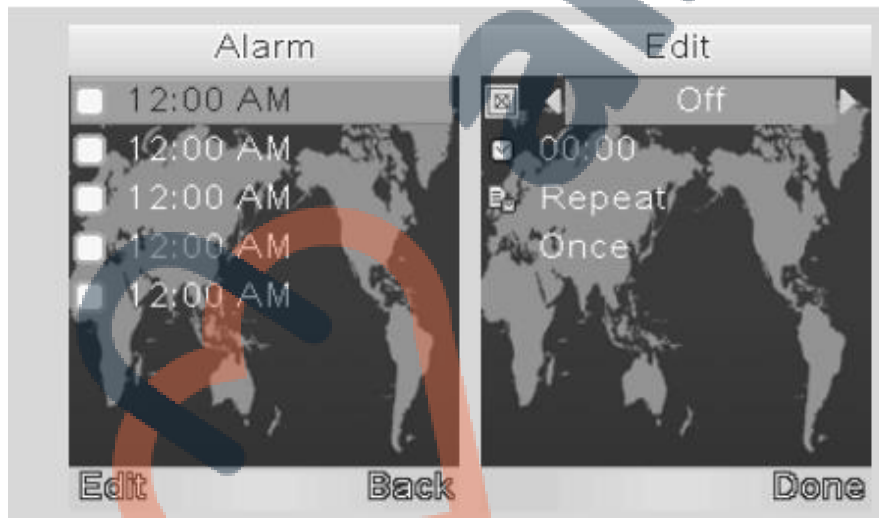

Nyomja le az AV gombot a kiválasztásához a fel gombbal az értéket tudja meg változtatni.

Beállítások

Nyelv


A nyelvbéállítás menü lehetővé teszi, hogy a következő nyelvek közül választhasson:

Angol/Francia/Spanyol/Portugál/Olasz/Német/Török

Idő és dátum

A menü két funkciót tartalmaz

- Idő / dátum beállítása
- Formátuma

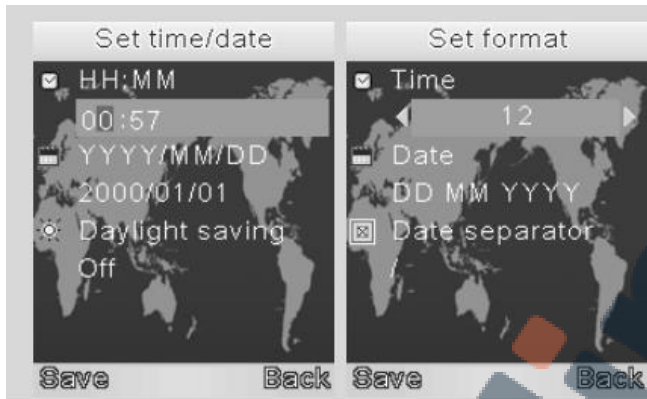

Nyomja le az AV gombot a kiválasztásához a kurzor le gombbal az érték megváltoztatásához.

Hőmérsékleti egység

Kapcsolja a készüléket celsius vagy fahrenheit fokra.

Villogás elleni védelem

Beállíthatja a 50/60 HZ frekvenciát, hogy illeszkedjen a világításhoz, hogy ne zavarja a babát.

Üzem mód


Lehetővé teszi a normál módot illetve a VOX módot (hangra kapcsol csak be)

VOX érzékenysége

Át tudja kapcsolni az érzékenységet alacsony/közepes/magas szintre.

LCD háttérvilágítás

Be tudja állítani az LCD-kijelző fény erejét és az LCD-háttérvilágítás aktív időtartamát a menüben.

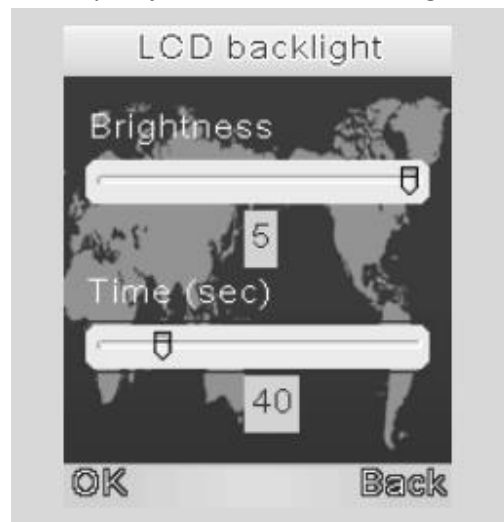


Rendszer információ

Az alábbi rendszerinformációkat tartalmazza:

- szoftver verzió, a hardver-verzió kiépítési dátuma

Felszerelés a falra

Használja az alábbi sablont, hogy a megfelelő helyeken jelölje be a falat a fali rögzítőcsavarok lyukainak fúrásához!

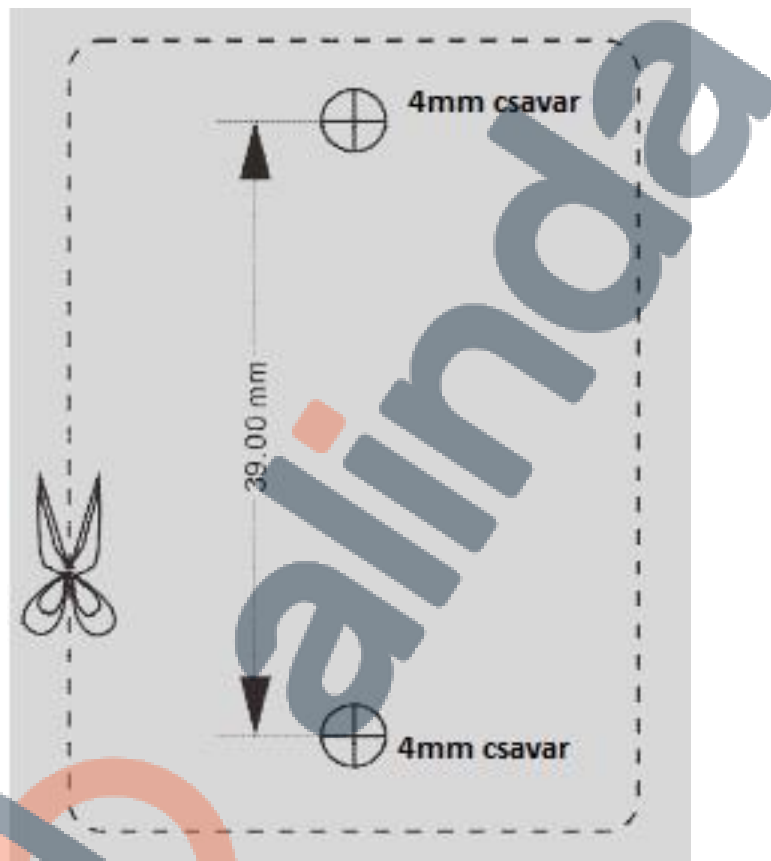

Helyezze be a 4 mm-es fejű csavarokat a lyukakba és csavarja be őket. Majd igazítsa be a babaegységet a csavarokkal és nyomja lefelé. Állítsa be a kamerát a megfigyelni kívánt terület felé. Állítsa be a babaegységet, amíg elégedett lesz a szülői egység képével.

SK Elektronická opatrovatelka s kamerou

Používateľská príručka




Ďakujeme, že ste produkt kúpili. Odteraz môžete sledovať a počúvať dieťa ako spinká v druhej izbe, alebo sledovať väčšie dieťa počas hry.


Predtým, než začnete výrobok používať, odporúčame vložiť a úplne nabiť batérie v jednotke pre rodiča, pokiaľ odpojíte zo sieťového napätia, premiestnite na iné miesto. Prosíme, aby ste pred inštaláciou jednotlivých jednotiek si prečítali bezpečnostné predpisy.

Príslušenstvo:

- 1 ks jednotky pre rodiča
- 1 ks jednotky pre bábätko
- 2 ks sieťového adaptéra

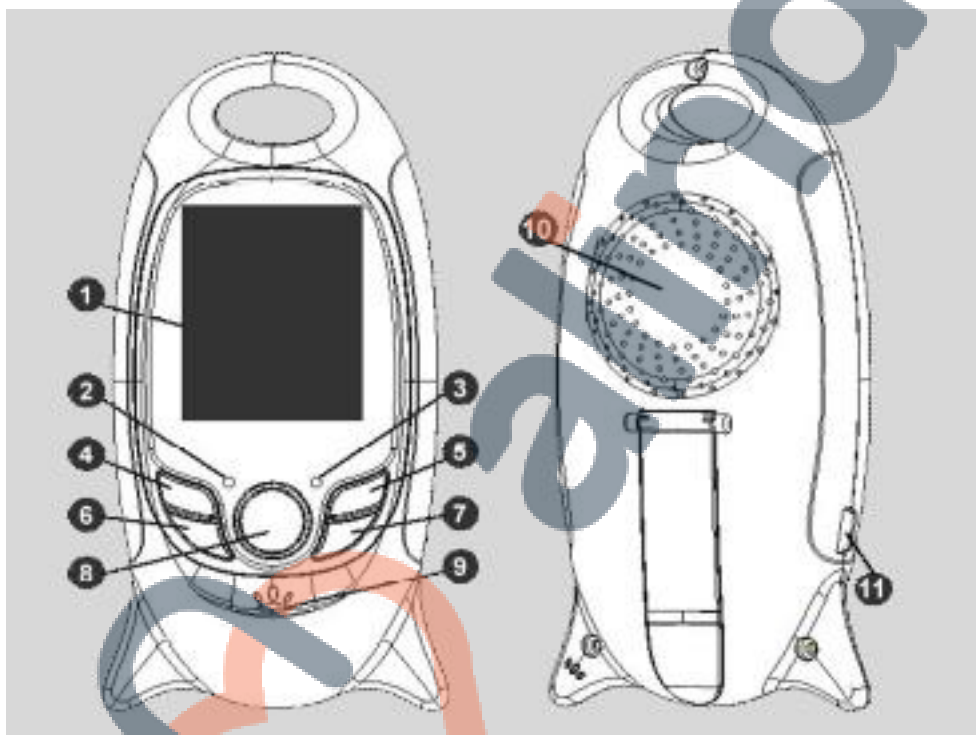

1. LCD displej
2. LED signál
3. Signalizačné svetlo LED
4. Tlačidlo menu / tlačidlo ovládania prehrávača hudby
5. Tlačidlo zapnutia
6. Hlasitosť, tlačidlo - / gombík dole (v menu)
7. Hlasitosť, tlačidlo + / gombík hore (v menu)
8. Tlačidlo AV
9. Mikrofón
10. Reproduktor
11. Prípojka sieťového adaptéra

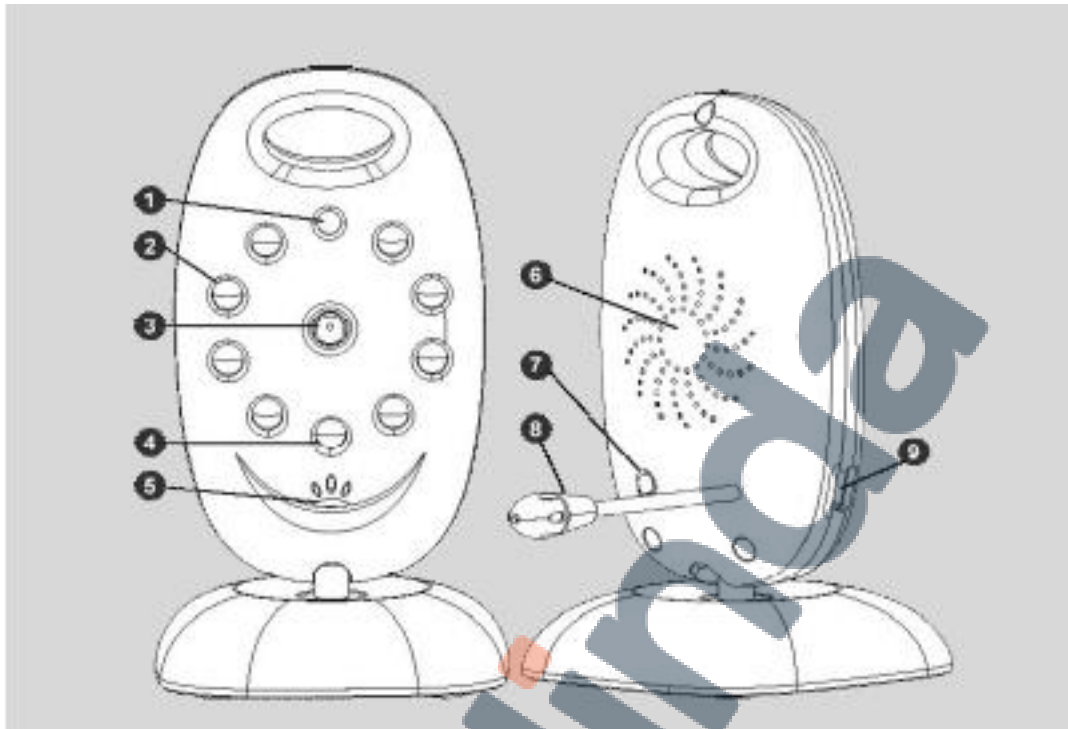

- 12. Senzor svetla
- 13. Infračervené LED- y
- 14. Šošovka kamery
- 15. Prívod elektriny
- 16. Mikrofón
- 17. Reprodukotor
- 18. Skrutka
- 19. Senzor teploty
- 20. Prípojka sieťového adaptéra

Dôležité odporúčania ohľadom bezpečia

Počas používania zariadenia treba dodržiavať niekoľko základných bezpečnostných predpisov, ktoré chránia proti výskytu požiaru, otrasu elektrinou a poraneniám. Špeciálne: dodržiavajte všetky pokyny a odporúčania, ktoré sú uvedené na výrobku!

Pred začatím používania musí byť výrobok pripravený na používanie dospelou osobou. Výrobok má vylúčené pomocnú funkciu. Nenahradí dozor dospeléj osoby, nie je dovolené používať ako náhradu osobného dozoru. Výrobok nie je možné používať na lekárske sledovanie životných funkcií. Výrobok je zakázané používať v blízkosti vody, napr. vaňa, umývadlo, kuchynské umývadlo, sprchová kabínka, práčka, bazén, ani vo vlhkej pivnici.

OPATRNE!

Odporúčame používať vylúčené batérie s parametrom uvedenom v tejto príručke. Pokiaľ používate v prijímacom zariadení batérie nevhodného typu, riskujete výbuch. Používajte vylúčené batérie, ktoré sú k zariadeniu priložené z výroby. Používajte vylúčené originálny adaptér. Sieťový adaptér s nevhodnou polaritou, alebo s nevhodným napätím môže vážne pokaziť zariadenie.

Je zakázané používať tekuté alebo rozprašovacie čistiace prostriedky. K čisteniu zariadenia vylúčené používajte mierne zvlhčenú utierku. Pred výmenou batérií vždy treba odpojiť z elektrickej

siete. Je zakázané rezať do kábla adaptéra aj z dôvodu výmeny sieťovej prípojky, nakoľko by to mohlo ohroziť bezpečie. Sieťový kábel treba umiestniť spôsobom, aby žiadne predmety na ňom neboli umiestnené. Nesmie byť umiestnené na mieste, kde by na kábel mohol niekto stúpiť, odtiahnuť, alebo zarezať do kábla. Hore uvedený produkt smie byť pripojený vylúčne k zdroju napätia, ktorého rysy sa zhodujú s menovitými údajmi, uvedenými na štítku. V prípade, že nie ste si istý ohľadom parametrov domácej siete, prosíme konzultujte s dodávateľom elektrickej energie. Elektrické prípojky sa nesmú byť preťažené, nesmú sa používať predĺžovacie káble. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilný stôl, alebo policu. Produkt sa nesmie umiestniť na miesto, kde nie je zabezpečený prievan. Otvory na dolnej strane krytu a v zadnej stene výrobku zabezpečia, aby vzduch mohol voľne pohybovať vo vnútri. Tieto nesmú byť pokryté, napr. spôsobom, že sú umiestnené na pokrývke, prikrývke, gauči, alebo koberci, nakoľko by to mohlo viesť k prehriatiu zariadenia. Tento produkt nesmie byť umiestnený v blízkosti ohrievacieho telesa ani nad radiátorom. Cez ventilačné otvory sa nesmú byť vložené žiadne predmety do vnútra zariadenia, nakoľko by mohli spôsobiť skrat, alebo by sa mohli dotýkať predmetov, ktoré sú pod napätím. Je zakázané produkt poliať s tekutinou akéhokoľvek druhu. Zariadenie sa nesmie byť rozobraté, nakoľko by to zvyšovalo riziko otrasu elektrinou. Všetky opravy musia byť vykonané v servise. Mimo krytu, ktorého odstránenie je povolené užívateľovi, otvorenie, a alebo odinštalácia hociakej časti, alebo súčiastky, môže spôsobiť aj iné riziko, ako je dotýkanie sa súčiastok pod vplyvom elektrického napätia. Nesprávne poskladanie zariadenia môže spôsobiť otras elektrickým prúdom počas ďalšieho používania produktu. Vždy, keď zariadenie zapnete, alebo keď niektorú jednotku premiestnite na iné miesto, treba skontrolovať kvalitu nahrávaného zvuku. Všetky jednotky treba pravidelne prekontrolovať, či sa nepoškodili.


Elektronická opatrovateľka používa verejne dostupné rádiové frekvencie, čoho riziko si treba uvedomiť, môže znamenať riziko pre súkromný život užívateľov. Zariadenie môže nahráť súkromné rozhovory, môže umožniť odpočúvanie inou elektronickou opatrovateľkou, bezdrôtovým telefónom, so skenermi rádiových frekvencií, atď. Nesmie sa povoliť, aby deti sahali s týmto produktom. Zariadenie nesmú používať osoby (ani deti), ktorí sú obmedzení buď fyzicky, alebo mentálne, nedisponujú s potrebnými poznatkami alebo skúsenosťou, keď nedostali školenie od osoby, ktorý je za nich zodpovedný, nedostali od neho inštrukcie ohľadom bezpečného používania. **POUŽÍVATELSKÚ PRÍRUČKU SI ODLOŽTE NA NESKORŠIE POUŽÍVANIE!**

Upozornenia

Zariadenie musí byť skladované na teplote medzi 10°C a 39°C. Výrobok nesmie byť vystavený extrémne nízkym, ani vysokým teplotám. Treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, nie je povolené dávať do blízkosti tepelných zdrojov. Batérie nesmú byť vystavené príliš vysokým teplotám, ani priamemu slnečnému žiareniu, ani chodiť ich do ohňa. Vysielač (jednotka umiestnená v detskej izbe), ako aj sieťový kábel vždy musia byť v diaľke, aby boli mimo dosahu dieťaťa, minimálne v diaľke 1 meter od dieťaťa alebo od postieľky dieťaťa, nakoľko keď je kábel v dosahu dieťaťa, mohlo by viesť k uduseniu dieťaťa! Vysielač v žiadnom prípade nesmie byť umiestnený do postele, alebo postieľky dieťaťa. Zariadenie nesmie byť s ničím pokryté, napr. s utierkou alebo s dekou. Ostatné fungujúce elektronické zariadenia by mohli rušiť fungovanie elektronickej opatrovateľky. V záujme predchádzania toho treba zariadenie umiestniť tak, aby bolo čo najďalej od možných rušivých zdrojov, napr. bezdrôtový router, rádio, mobilný telefón, vchodový telefón, alarmové zariadenie, televízor, počítač, kuchynské spotrebiče, alebo bezdrôtové telefóny.


Prvé kroky:

Detská jednotka

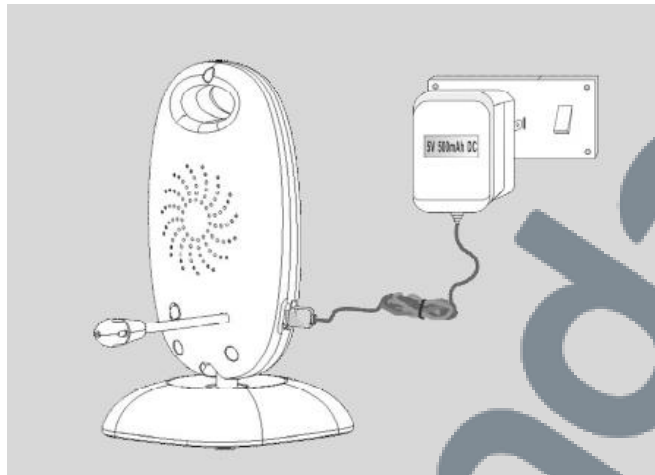


1. Pripojte malú zástrčku adaptéra k detskej jednotke, druhý koniec do sieťovej základne.
Poznámka: používajte vylúčené priložený adaptér!
2. Zelený LED signalizuje fungovanie detskej jednotky.

Rodičovská jednotka:

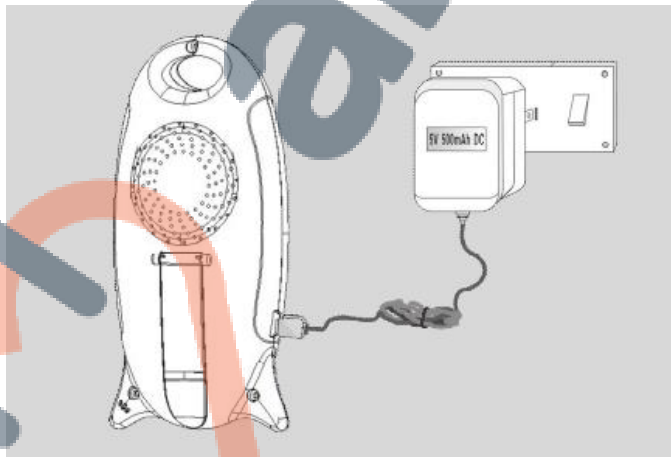


Jednotku rodiča sa odporúča nabiť pred začiatkom používania. To umožňuje fungovanie zariadenia aj v prípade výpadku elektrickej energie.

1. Pripojte konektor k rodičovskej jednotke, druhý koniec do sieťového konektoru.
Poznámka: používajte iba priložený sieťový adaptér!
2. LCD displej sa po niekoľkých sekundách automaticky zapne a spustí.
3. Stlačte a podržte tlačidlo  aspoň 3 sekundy k zapnutiu jednotky rodiča.

Umiestnenie:

Jednotku pre dieťa umiestnite na ideálne miesto, objektív kamery otočte smerom k oblasti, ktorý chcete sledovať. Nastavte detskú jednotku, kým s obrazom rodičovskej jednotky budete spokojný.

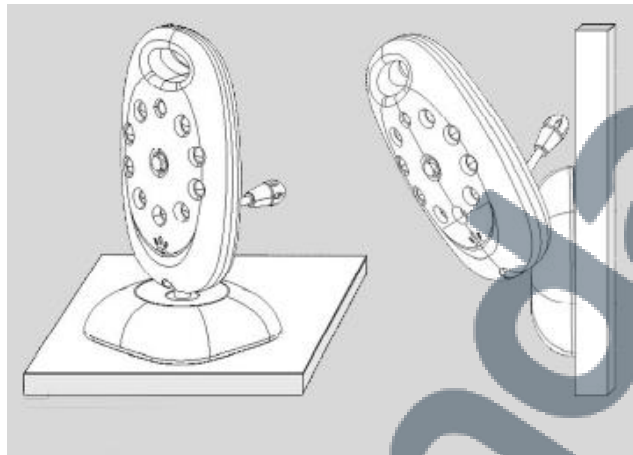

Poznámka:

Neumiestnite detskú jednotku príliš blízko k dieťaťu! Pokiaľ obraz, alebo hlas vyrušuje, skúste jednotku premiestniť na iné miesto a zabezpečte, aby ostatné elektronické zariadenia neboli v blízkosti!


Spárovanie kamery

Priložená detská jednotka je už registrovaná, nie je potrebné vykonať registráciu opakovane, s výnikom, že detská jednotka stráca pripojenie s hlavnou jednotkou.


Videnie v noci

Detská jednotka je vybavená s 8 ks infračervených signálov z dôvodu, aby aj v tme sme mali zabezpečený jasný obraz.



Prehrávanie zvuku

Stlačte a podržte tlačidlo  aspoň 3 sekundy, kým zapnete prehrávač zvuku a dieťaťko počúvate cez detskú jednotku.


Funkcia hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo  na jednotke rodiča k tomu, aby ste začali konverzáciu s dieťaťom cez reproduktor detskej jednotky. Symbol sa objaví na dolnej časti displeja.


Nastavenie hlasitosti

V prípade prehrávania videa stlačte  Aktuálny úroveň hlasitosti  tlačidlo k znižovaniu alebo k zvyšovaniu hlasitosti. sa objaví na displeji počas 5 sekúnd.

Nastavenie jednotky rodiča do základných nastavení

Stlačte a podržte  aspoň 8 sekúnd, kým sa jednotka rodiča nereštartuje.

Ikony na displeji monitora

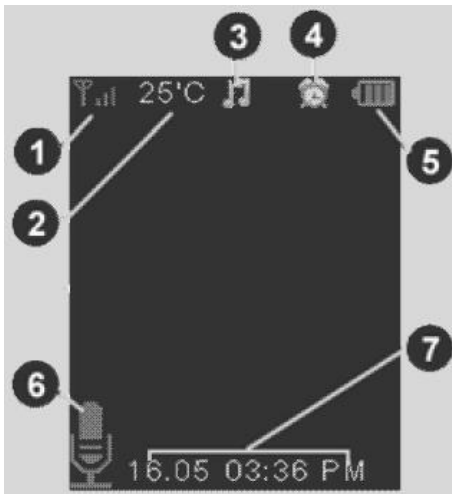

1. Inditátor signálu
2. Teplota v detskej izbe
3. Zvuk
4. Alarm je aktivovaný
5. Indikátor batérie
6. Funkcia AV je aktívna
7. Dátum a čas




Jednotlivé body v menu

Stlačte tlačidlo menu, objavia sa 4 ikony.

1. Kamera
2. Alarm
3. Nastavenia
4. Systémové informácie


Stlačením tlačidla smerom hore a dole môžete ovládať kurzor k vybratiu jednotky, stlačením tlačidla mení vstúpite do vybrateho podmenu.

Registrácia kamery

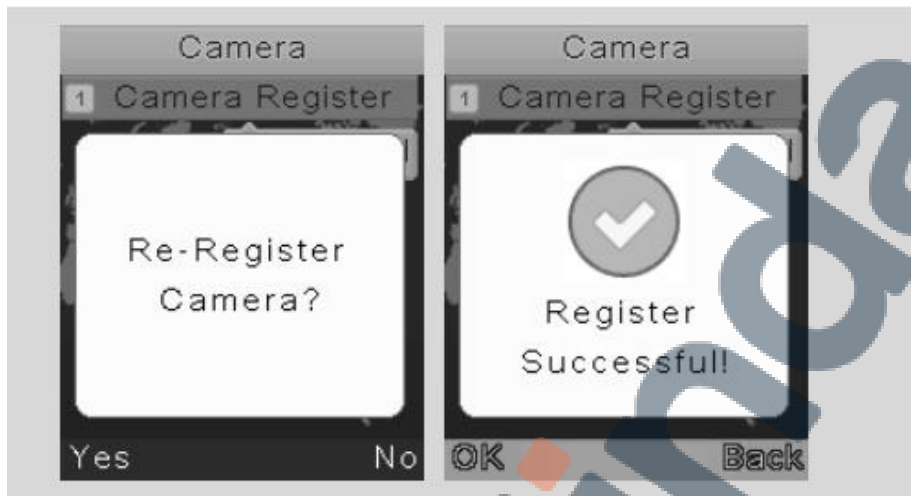

Stlačte tlačidlo menu k registrovaniu zmien, potom stlačte dvojité gombík an zadnej strane detskej jednotky v rámci časového intervalu 10 sekúnd.

Alarm

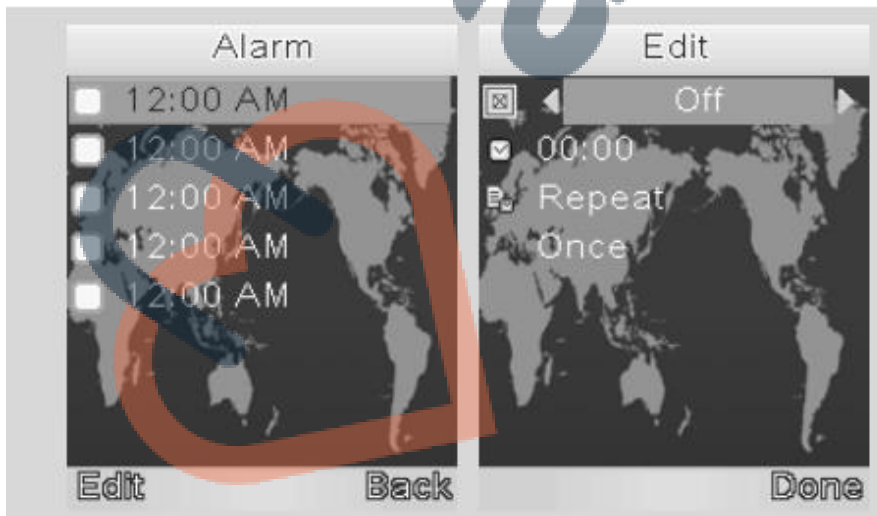

Stlačte tlačidlo AV k vybratiu, pomocou tlačidla smerom hore a dole je možné zmeniť hodnotu.

Nastavenia

Jazyk


Jazykové nastavenie umožňuje vybrať z nasledovných jazykov:

Anglický/Francúzsky/Španielsky/Portugalský/Taliansky/Nemecký/Turecký

Čas a dátum

Menu obsahuje dve funkcie

- Nastavenie dátumu/ času
- Formát

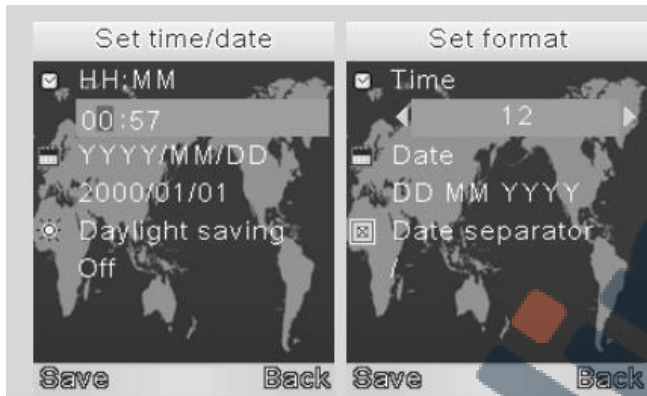

Stlačte tlačidlo AV k vybratiu, k vykonaniu zmeny hodnoty stlačte tlačidlo kurzora smerom dole.

Jednotka teploty

Nastavte na zariadení jednotku teploty v °C alebo °F.

Ochrana proti blikaniu

Je možné nastaviť frekvenciu 50/60 HZ, aby bolo v súlade s osvetlením a nerušilo dieťaťko.

Režim


Umožňuje štandardný režim a režim VOX (zapne sa len na základe detektovania hlasu)

Citlivosť VOX

Je možné prepojiť citlivosť na nízku/strednú/vysokú úroveň.

Podsvietenie LCD

Na LCD displeji je možné nastaviť podsvietenie a časový interval aktívneho fungovania podsvietenia LCD.

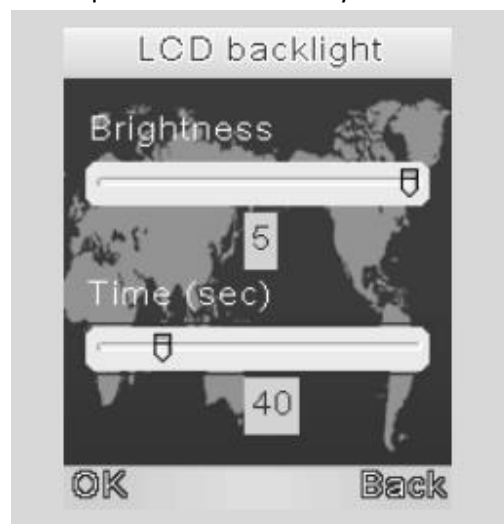


Systémové informácie

Obsahuje dole uvedené systémové informácie:

- verzia softvéru, dátum produkcie hardvéru

Inštalácia na stenu

Používajte dole zobrazenú šablónu k tomu, aby ste stenu označili na vhodných miestach k vyvrtaniu nástenných držiacich šróbov!

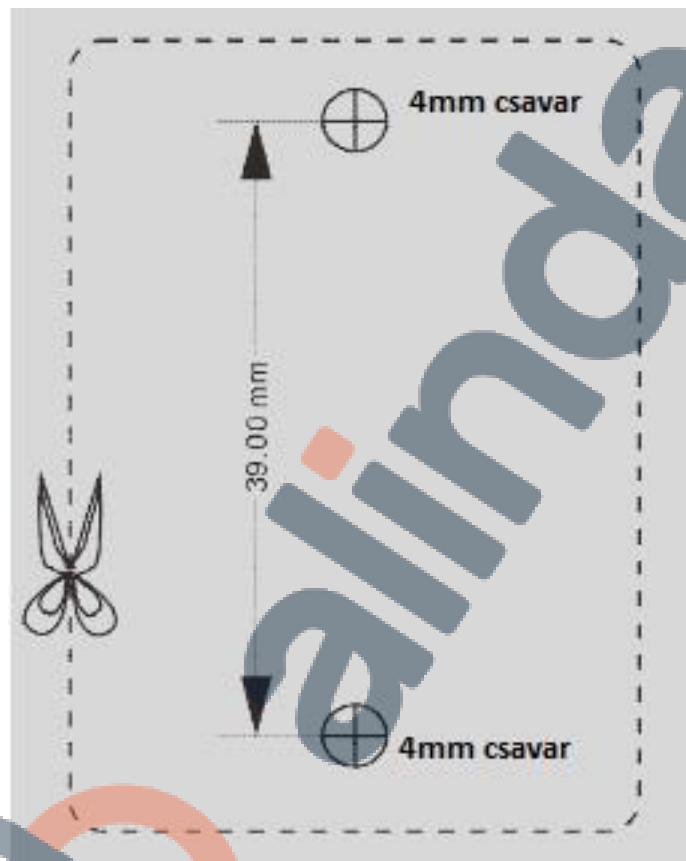

Vložte skrutky s hlavicoou veľkosti 4 mm a potom si ich priskrutkujte do otvorov. Potom nasmerujte jednotku do správnej polohy a pomocou skrutiek si stlačte smerom dole. Kameru nastavte smerom k oblasti, ktorú si prajete pozorovať. Nastavte detskú jednotku, kým s obrazom rodičovskej jednotky nebudete spokojný.