

EDIFIER®

C2XD

Multimédia hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőtest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égő gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszerviznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószereket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Ennek érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamatok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi és/vagy a kamera kombinációjának mozgásakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathálóból vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, kellően magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.


A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A csomag tartalma


A doboz tartalma

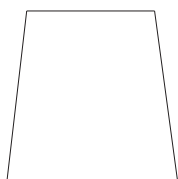

Használati utasítás




Audio csatlakozókábel 3,5 mm-RCA




Optikai audiokábel

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Kapcsolatok

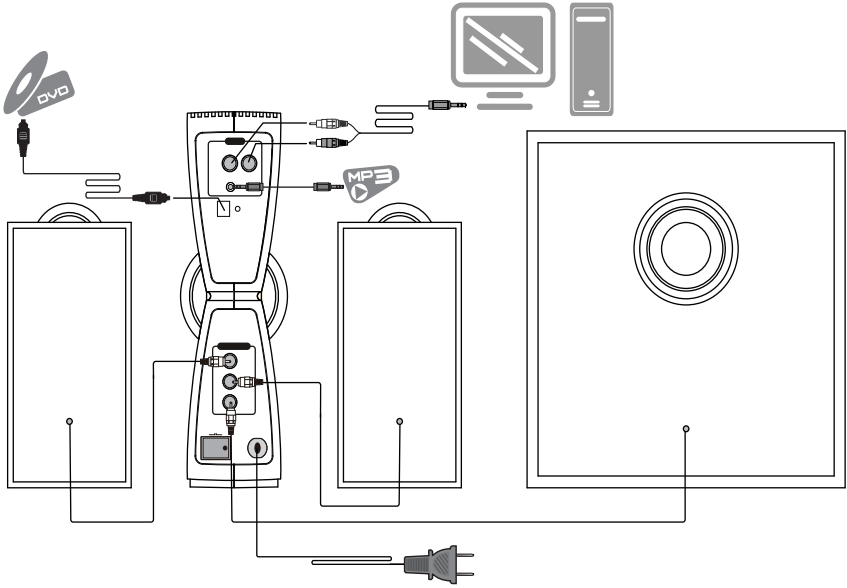


Működési jelzések és funkciók

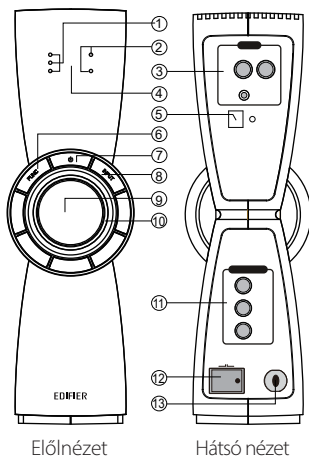

Előnézet

Hátsó nézet

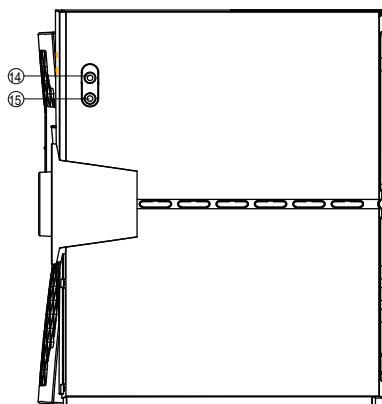

Nézet oldalról

1. Hangbemenet jelzése (Aux / PC / OPT)
2. Magasság- és mélyhangjelző
3. Audio bemeneti port (RCA / Aux)
4. LED kijelző és infravörös vevő
5. Optikai port
6. Funkció gomb
7. Bekapcsolás / készenlét
8. Audio bemenet kiválasztása
9. Hangerőgomb

10. Jelző (glória)
11. hangszóró kimenetek
R - Jobb oldali szatellit hangszóró csatlakoztatása
L - Bal oldali szatellit hangszóró csatlakoztatása
SW - Subwoofer csatlakoztatása
12. Tápkapcsoló
13. tápkábel
14. Audio bemenet
15. fejhallgató csatlakozó

Használati utasítás

Be / Néma

1. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót. A rendszer be van kapcsolva. A kijelzőn a számjegyek 0 és 20 között változnak (az alapértelmezett hangerőszint 20).
2. Nyomja meg a "MUTE" gombot a távirányítón a rendszer némításához.

Hangforrás kiválasztása

1. Csatlakoztassa az erősítő hátlapján található PC-csatlakozót az Ön által választott audioeszközhöz (PC hangkártya, tablet, MP3/MP4-lejátszó) egy 3,5 mm~dual RCA kábel segítségével. A 3,5 mm~3,5 mm-es kábelre (nem tartozék) akkor van szükség, ha az AUX bemenetet az erősítő hátlapján vagy oldalpanelén szeretné használni.
2. Nyomja meg az erősítő előlapján lévő "INPUT" gombot vagy a távirányító "PC" / "AUX" gombját a hangforrás átkapcsolásához.
3. Amikor a hangforrás ki van választva, az erősítő előlapján a megfelelő kijelző világít.

Optikai bemenet

1. Az optikai bemenet kiválasztásához nyomja meg az "INPUT" gombot az erősítő előlapján, vagy nyomja meg az "OPT" gombot a távirányítón.
 2. Egy optikai kábel (optikai kábel) segítségével csatlakoztassa az "OPT" csatlakozót a kiválasztott hangforráshoz (DVD stb.).
 3. Zene lejátszása a kiválasztott eszközön.
 4. Állítsa a hangerőt megfelelő szintre.
- Megjegyzés: Csak a szabványos PCM jelek (44,1/48/96KHz) állíthatók optikai üzemmódra.


Beállítás

1. Nyomja meg az erősítő előlapján lévő "FUNC" gombot a basszus és a magas hangok vezérléséhez: "BASS" és "TREBLE". A megfelelő jelzőfény világít a beállítás során. A hangerőszabályzó gombot elforgatva állítsa be a mély (-9~9) és a magas (-7~7) hangerőt a kívánt szintre. A digitális kijelzőn megjelenik a megfelelő érték. Ha a lámpa nem világít, a rendszer a hangerőszabályzó üzemmódban van (0~50).
 2. Nyomja meg a "SW+/" "SW-", "TRE+/" "TRE-" és "VOLUME +/-" gombokat a távirányítón a magas-, mély- és hangerőszintek beállításához. A digitális kijelzőn megjelenik a megfelelő érték.
- Megjegyzés: A rendszer visszatér az alapértelmezett hangerő-beállítási funkcióhoz, ha a beállítási módban 3 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet.

Fejhallgató kimenet

1. Csatlakoztasson fejhallgatót az erősítő oldalsó paneljén található  jelzésű fejhallgató-csatlakozóhoz.
2. Forgassa el a hangerőszabályzót a hangerő beállításához. A kijelzőn megjelenik a megfelelő hangerőszint.

A távirányító használati utasítása

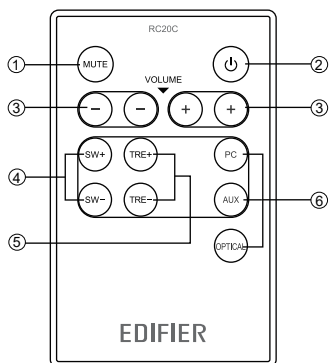


1. Mute
2. Bekapcsolás / készenlét
3. Hangerő beállítása
4. Basszusszint beállítása
5. Magassági beállítás
6. Hangforrás kiválasztása

A távirányító használata utasítása

Az akkumulátor beszerelése és cseréje:

Forgassa el az akkumulátor fedelét a nyílak irányába, és vegye le a fedelet, helyezze be a CR2025 elemet a rekeszbe, és zárja be a fedelet.

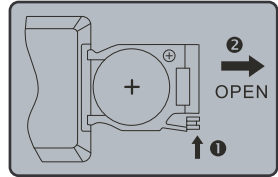

⚠ FIGYELEM!

1. Ne nyelje le az elemeket; a kémiai test szennyeződésének veszélye.
2. Ez a termék tabletta vagy pálcika alakú akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor lenyelése sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ne tegyen új vagy régi elemeket olyan helyre, ahol gyermekek elérhetik azokat.
3. Ne használja ezt a terméket, ha az elemtartó fedele hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek számára elérhetetlen helyen.
4. Kérjük, azonnal forduljon kórházhoz, ha elemet nyelt le.

Tipp:

1. Ne helyezze a távirányítót forró vagy párás helyre.
2. Ne töltsé újra az akkumulátorokat.
3. Vegye ki és cserélje ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.
4. Ne tegye ki az akkumulátorokat hőforrásoknak, például napfénynek, tűznek stb.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezik be. Cserélje ki az elemeket azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemekre.

E.I.D.C.

Ha a bemeneti jel túl erős, túlterhelheti az erősítőt, ami torzításhoz vezethet. A hangberendezések védelme és a hangteljesítmény javítása érdekében az Edifier kifejlesztett egy E.I.D.C. nevű torzításszabályozó rendszert. (Elektronikus intelligens torzításszabályozás). Ez az EDIFIER szabadalmaztatott technológia egy mikroprocesszor segítségével valós időben figyeli a harmonikus torzítás (THD) szintjét a bemeneti jel és a kimeneti jel összehasonlításával, majd automatikusan beállítja az erősítő erősítési szintjét. Az E.I.D.C. a készülék alapfelszereltségéhez tartozik. Ha a rendszer zavarást észlel, a bekapcsolási lámpa egyszer felvillan, és a hangerő egy szinttel csökken. Az E.I.D.C. mindaddig aktív marad, amíg a torzítás már nem észlelhető.

Műszaki adatok

Kimenő teljesítmény:	R/L: RMS 9W × 2 (THD + N=10%, f ₀ =1KHz) SW: RMS 35W (THD + N=10%, f ₀ =80Hz)
Jel-zaj arány:	≥ 85 dBA
Frekvenciaválasz:	55Hz~18KHz (+/-6db)
Bemeneti típus:	PC / AUX / Optikai
Bemeneti érzékenység:	R/L: 450mV±50mV SW: 150mV±50mV
Beállítás:	Gombok / hangerőszabályzó gomb a hangszórók elején / távirányító
Subwoofer:	6,5 cali (166 mm)
Középsugárzó:	3 cali (78 mm)
Tweeter:	0,75 cali

A hibák felderítése és elhárítása

Nincs hang

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati lámpa világít-e.
2. Próbálja meg növelni a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítón lévő vezérlővel.
3. Ellenőrizze, hogy az audiokábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a forrás megfelelően van-e beállítva a hangszórórendszerben.
4. Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

A C2XD nem kapcsol be

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy van-e áram az aljzatban.

Zaj a hangszórókból

1. Az EDIFIER hangszórók kevés zajt generálnak, míg néhány audioeszköz háttérzajt túlságosan is magas. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 m-en belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Az EDIFIER-rel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.edifier.com címen.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó fülre. Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a www.edifier.com weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális Feltételeket.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Látogasson el honlapunkra a www.edifier.com (angol nyelven) vagy a www.edifierla.com címen. (spanyol/portugál) helyi információkért