

EDIFIER®

S351DB

Aktív hangszóró

Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a fejezetben található utasításoknak megfelelően "A készülék csatlakoztatása".
4. A terméket 0-35°C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrások (pl. radiátor hőleadó, fűtőttest, kályha/sütő vagy más hőtermelő készülék) közelében.
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, erre a termékre; valamint ne tegye ki nyílt lángnak, például égő gyertyáknak, amelyeket erre a termékre helyeznének.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy résekbe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (legalább 5 cm ajánlott).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatokban, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A mellékelt tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki Önt. Függetlenül a sérülés okától (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy beleesése, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék nem működik, mert erősen megdobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszervíznek kell elvégeznie.
14. A termék száraz ruhával történő tisztítása előtt először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószerket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a termék felületének tisztításához. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, hogy a hangerőt és az intenzitást az Ön hallása szempontjából biztonságos tartományban tartsa.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a címke azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Annak érdekében, hogy elkerülje a környezet vagy az emberi egészség károsodását az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamataG tok miatt, felelősségteljesen és az ösztönzött fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendG szereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadhatják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által megadott vagy a fényképezőgéppel együtt értékesített kocsival, állvánG nyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használhatja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsis és/vagy a kamera kombinációjának mozgatásakor, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

Fontos biztonsági utasítások

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózatról vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a házon, a termék alján vagy az adapteren. hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigetetlen készülék jelenlétére, különösen magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre Küldje vissza a terméket javításra egy hivatalos szervizközpontba.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék csak beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék, nem szükséges földelni.


A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések normál használatát.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha ez nem elfogadható. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltóautóG matáknál, tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések.
3. Ne használja a terméket pacemaker közelében, 20 cm távolságon belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.





Mi van a dobozban

A doboz tartalma

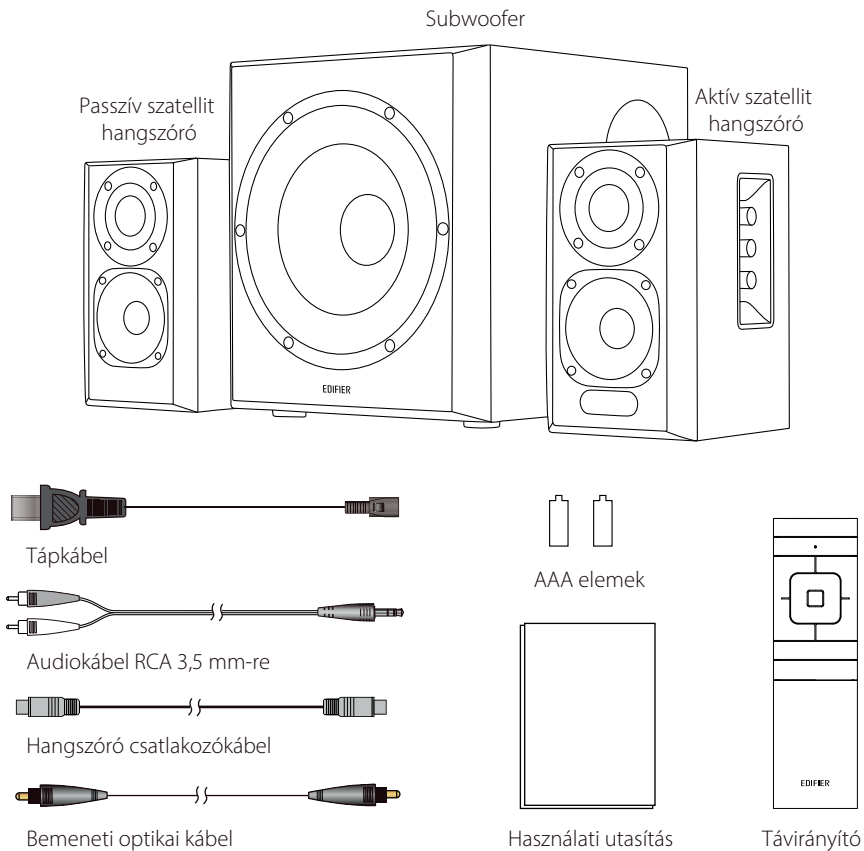

Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.


Hangszóró vezérlés

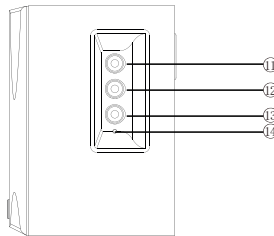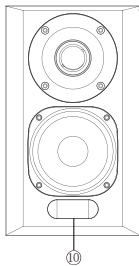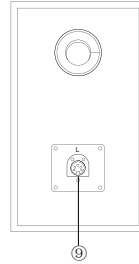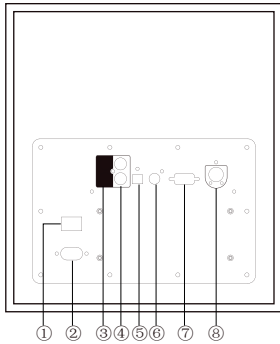

1. Hálózati kapcsoló
2. Tápkábel csatlakozó
3. PC bemenet
4. AUX bemenet
5. Optikai bemenet
6. Koaxiális bemenet
7. Csatlakozás a szatellit hangszóróhoz(R)
8. Csatlakozás a műholdhoz (L) Hangszóró
9. Csatlakozás a mélynyomóhoz Vezető hangszóróhoz



10. Kijelző képernyő
11. Magassági hangerőszabályzó
12. Basszus hangerőszabályzó
13. Bemeneti hangerő és kiválasztás kiválasztása
Nyomja meg a gombot a hangbemenetek közötti váltáshoz: PC→AUX→Optikai→Koncentrikus→Bluetooth.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti funkció be- és kikapcsolásához.
14. Tápjelző

Távírányító

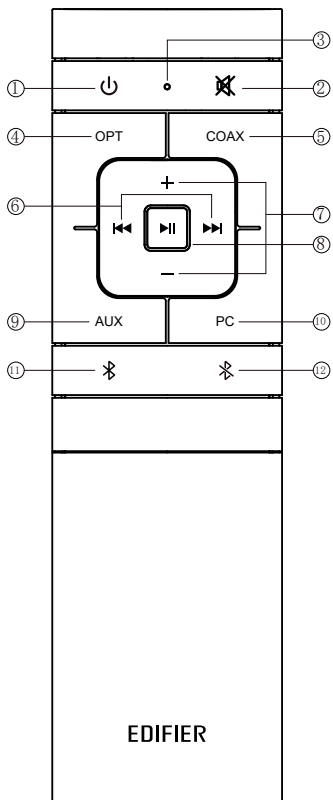

1. Be-/kikapcsolás
2. Hang elnémítása
3. Távírányítós fény
4. Optikai bemenet
5. Koaxiális bemenet
6. Előző dal/következő dal
(Csak Bluetooth hangforrások)
7. Hangerő fel/le
8. Lejátszás/szünet
(Csak Bluetooth hangforrások)
9. AUX bemenet
10. PC bemenet
11. Bluetooth bemenet
12. Tartsa lenyomva a (csatlakoztatva) gombot a Bluetooth kapcsolat megszakításához.

Távírányító

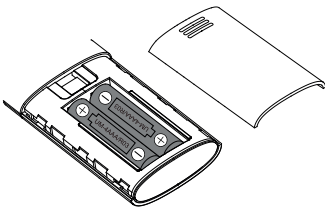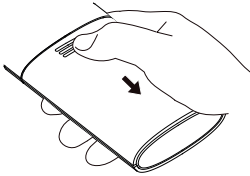


1. Ahogy az ábrán látható, nyomja meg a távírányító elemfedelét a hüvelykujjával, és csúsztassa a nyíl mögé, hogy eltávolítsa a fedelet, két AAA elemet használ (vegye figyelembe a "+" és "-" pólusokat).
2. Az elemek élettartama általában kb. 6 hónap; cserélje ki őket, ha a távírányító nem reagál, vagy a hatótávolsága csökken.
3. Soha ne használjon régi és új elemeket együtt.


Figyelem!

1. Ne tegye a távírányítót forró vagy párás helyre.
2. Ne töltsé újra az akkumulátorokat.
3. Vegye ki és cserélje ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.
4. Ne tegye ki az elemeket hőforrásoknak, például napfénynek, tűznek stb.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezik be. Cserélje ki az elemeket azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemekre.

Kapcsolatok

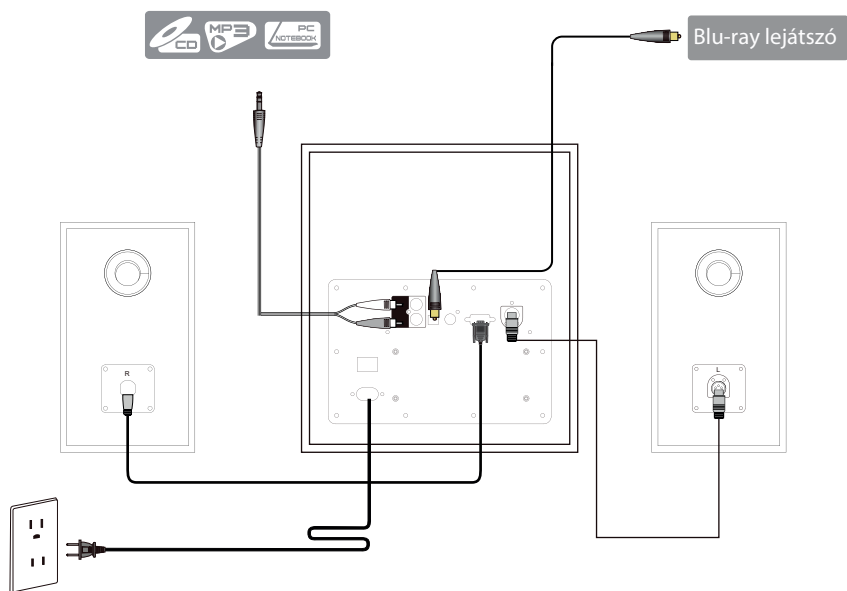

Optikai és koaxiális bemenet

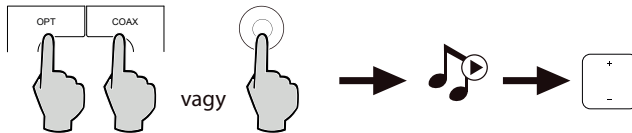


1. Az optikai vagy koaxiális bemeneti mód kiválasztásához nyomja meg a távirányító "OPT" vagy "COAX" gombját vagy nyomja meg a "Volume/Input selector" gombot az aktív szatellit hangszórón; a kijelzőn az "OPT" vagy "COAX" felirat jelenik meg.
2. Csatlakoztassa a hangforrást (Blu-ray lejátszó, TV set-top box stb.) az aktív hangszóró hátoldalán található optikai vagy koaxiális bemeneti csatlakozóhoz egy optikai vagy koaxiális kábel segítségével (a koaxiális kábel nem tartozék).
3. Kapcsolja be a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa a beállításokat a kívánt szintre.

Tipp:

Optikai és koaxiális üzemmódban csak a 44,1KHz/48KHz PCM jel dekódolható.


AUX és PC bemenet

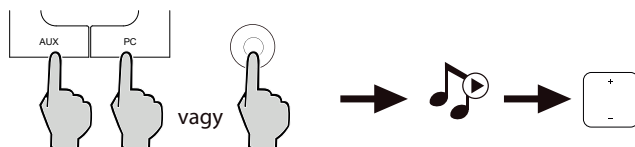


1. Az AUX vagy PC bemeneti mód kiválasztásához nyomja meg a távirányító "AUX" vagy "PC" gombját a távirányítón, vagy nyomja meg a "Hangerőszabályzó / Bemenetválasztó" gombot az aktív szatellit hangszórón; a kijelzőn az "AUX" vagy "PC" jelenik meg.

2. Csatlakoztassa a hangforrást (mobiltelefon, táblagép stb.) az aktív hangszóró AUX vagy PC bemeneti csatlakozójához (vegye figyelembe a színegyeztetést) egy 3,5 mm-es RCA audiokábel segítségével.

Bluetooth bemenet

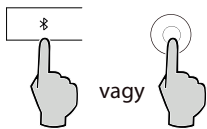

vagy

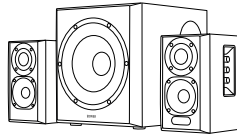

Párosítás

1. A Bluetooth bemeneti üzemmód kiválasztásához nyomja meg a "❄" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a "Hangerőszabályzó / bemenet kiválasztása" gombot az aktív szatellit hangszórón; a kijelzőn megjelenik a "❄".
2. A Bluetooth-kompatibilis eszközén (mobiltelefon, táblagép stb.) keresse meg és válassza ki az "EDIFIER S351DB" lehetőséget.
3. Kapcsolja be a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a beállításokat a kívánt szintre.

Tipp:

- * A terméken lévő Bluetooth csak akkor kereshető és csatlakoztatható, ha a hangszóró be van kapcsolva és Bluetooth bemenetre van kapcsolva. Ha a hangszórót más hangbemenetre kapcsolja, a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ha Bluetooth-bemenetre vált, a hangszóró megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-forrásokhoz.
- * Ha szükséges, a PIN-kód a csatlakozáshoz "0000".
- * A Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a "❄" gombot a távirányítón.
- * A termék összes Bluetooth funkciójának használatához győződjön meg arról, hogy a hangforrás rendelkezik A2DP (Advanced Audio Distribution Prole) és AVRCP (Audio Video Remote Control Prole) funkcióval.
- * A Bluetooth-kapcsolhatóság és -kompatibilitás a különböző hangforrás-eszközök között a források szoftververziójától függően változhat.
- * A termékbe épített Qualcomm® aptX™ dekóder segít jobb hangminőséget elérni a vezeték nélküli átvitel során, ezért kérjük, használjon Qualcomm® aptX™-képes eszközt hangforrásként.

Műszaki adatok

Kimenő teljesítmény: R/L(treble): 15W+15W

R/L(középtartomány és basszus): 25W+25W

SW: 70W

Frekvenciaválasz: R/L: 160Hz-20KHz

SW: 40Hz-160Hz

Audió bemenetek: PC, AUX, optikai, koncentrikus, Bluetooth

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz-2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤ 20 dBm (EIRP)

A használatra vonatkozóan nincsenek korlátozások.

Megjegyzés: A vizsgálat során az elektromos paraméterekhez használt referenciafrekvencia: magas hang 10 KHz, közép- és mélyhang 500 Hz, mélysugárzó 80 Hz.

A hibák felderítése és elhárítása

Nincs hang

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.
2. Próbálja meg növelni a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítón lévő szabályozóval.
3. Ellenőrizze, hogy az audiokábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a forrás helyesen van-e beállítva a hangszórórendszerben.
4. Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

Nem sikerült Bluetooth-kapcsolatot létrehozni

1. Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más audio üzemmódban van, a Bluetooth nem csatlakoztatható.

Távolítsa el a hangszórót minden Bluetooth-eszköztől úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a "X" gombot, majd próbálja meg újra.

2. A hatékony Bluetooth-kommunikáció 10 méteren belül biztosítható a készülékek között, kérjük, ne lépje túl ezt a távolságot.
3. Kérjük, használjon egy másik Bluetooth-eszközt a kommunikáció ellenőrzéséhez.

S351DB nem kapcsol be

1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a tápegységhez, és hogy van-e áram az aljzatban.

Zaj a hangszórókból

1. Az EDIFIER hangszórói kevés zajt generálnak, míg egyes audioberendezések háttérzaja túl magas. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 méteren belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

További információ az EDIFIER-ről a www.edifier.com weboldalon található.

Ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, kérjük, nyissa meg a www.edifier.com weboldalunkon a megfelelő országra vonatkozó lapot, és olvassa el a Garanciális feltételek című részt.

USA és Kanada: service@edifier.ca

Dél-Amerika: Helyi információkért látogasson el a www.edifier.com (angol) vagy a www.edifierla.com (spanyol/portugál) weboldalunkra.