

**Cocinare Gopower Elite
turmixgép**

Használati utasítás

AZ ALAPVETŐ ÓVINTÉZKEDÉSEKET MINDIG BE KELL TARTANI BÁRMILYEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATAKOR.

A SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A GOPOWER ELITE MŰKÖDTETÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A TELJES KÉZIKÖNYVET.

A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.

Óvintézkedések

Az elektromos berendezések használatakor be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között:

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ez a készülék poláros dugóval rendelkezik (az egyik pengéje szélesebb, mint a másik). Ez a dugó csak egyféleképpen illeszkedik a polarizált aljzatba. Ha a dugó nem csúszik be teljesen a konnektorba, fordítsa meg. Ha még mindig nem illeszkedik, forduljon szakképzett villanszerelőhöz, hogy megfelelő aljzatot szereljen be. A dugót semmilyen módon ne módosítsa.

- Hosszabbító kábelek használata nem ajánlott ezzel a termékkel.

- A tartozékokat használat előtt el kell távolítani. Ha nem távolítja el őket, a tartály megsérülhet vagy eltörhet, ami sérülést okozhat.

- A pengemodul éles, és óvatosan kell kezelni. A pengemodul kezelésénél mindig az aljánál fogva fogja meg.

- Ne keverje össze a forró folyadékokat, ez a tartály túlzott hőmérséklet-emelkedését okozhatja, ami a felhasználó leforrázásának veszélyét rejti magában.

- Ne keverje a termékeket a készletben található tartályokban.

- Amikor befejezte a keverést, vegye ki a penge modulját a palackból. A keverés előtt vagy után ne tárolja az összetevőket a palackban, ha a pengeszerkezet a helyén van. Egyes élelmiszerek olyan hatóanyagokat tartalmazhatnak vagy olyan zsírokat szabadíthatnak fel, amelyek kitágulnak, ha szorosan lezárt tartályban maradnak, ami túlzott nyomásfelépülést eredményezhet, ami sérülésveszélyt jelenthet. Csak kiöntővel ellátott fedelet használjon az összetevőknek a palackban való tárolására.

- Ne dolgozza fel a száraz összetevőket anélkül, hogy folyadékot adna a palackba. Ez a termék nem száraz keverésre készült.

- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse be a készüléket, és ne engedje, hogy a tápkábel vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.


- A készüléket gyermekek nem használhatják. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják. Ez nem játék.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.

- Használaton kívül, az alkatrészek összeszerelése vagy szétszerelése, valamint a tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A készülék kihúzásához fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból. Soha ne húzza meg a tápkábelt.

- Ne gyakoroljon nyomást a tápkábelre. Soha ne fogja a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne rángassa meg, hogy kihúzza a konnektorból; ehelyett fogja meg a dugót, és húzza meg a kihúzáshoz.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék meghibásodik, leesett vagy bármilyen módon megsérült. A készüléknek nincsenek cserélhető alkatrészei.
- Ne engedje, hogy a tápkábel az asztal vagy a munkalap széle fölé lógjon, vagy forró felületekhez, például a konyhai tűzhelyhez érjen.
- A készüléket mindig száraz, vízszintes felületen használja.
- A súlyos személyi sérülések vagy a készülék károsodásának veszélye érdekében a feldolgozás során tartsa távol a kezeket, a haját, a ruházatot és a főzési kiegészítőket a palacktól. A tartozékok használhatók, de csak akkor, ha a készülék nem üzemel.
- Kerülje a mozgó alkatrészekkel való közvetlen érintkezést.
- Ne élezze a pengéket.
- Ne használja a készüléket, ha a penge modul meghajlott vagy sérült.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében ne helyezze a pengemodult az alapra a palack megfelelő rögzítése nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felületeken vagy azok közelében (például gáz- vagy elektromos égőkön vagy forró sütőben).
- A gyártó által nem feltüntetett tartozékok, beleértve a befőttesüvegeket is, használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Ne vegye ki a palackot a motor talapzatából, amíg a készülék működik.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében ne működtesse a készüléket a penge modul nélkül. Ne próbálja meg eltávolítani a reteszelő mechanizmust, és működés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van-e felszerelve.
- Ne hagyja, hogy a palackot szélsőséges hőmérséklet-változásoknak tegye ki.
- Ne töltsen túl a palackot.
- Ne működtesse a készüléket a palack vagy a benne lévő tartalom nélkül.
- Ha a készülék túlmelegszik, a hőérzékelő aktiválódik, és a motor leáll. A készülék újraindításához húzza ki a készüléket a tápegységből, és hagyja lehűlni körülbelül 30 percig, mielőtt újra használná.
- EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. Ne használja a készüléknek a rendeltetésétől eltérő célokra történő használata. Ne használja kültéri körülmények között.
- A készülék tartozékai nem mikrohullámú sütőben való használatra készültek. Ne tegye az üveget vagy a fedelet a mikrohullámú sütőbe, mert ez károsíthatja a tartozékokat.
- A késmodult a turmixgépbe kell csavarozni, mielőtt a turmixgépet a tápállványra helyezné. A balesetek és sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a késmodult egyedül a tápállványra.


Termékleírás

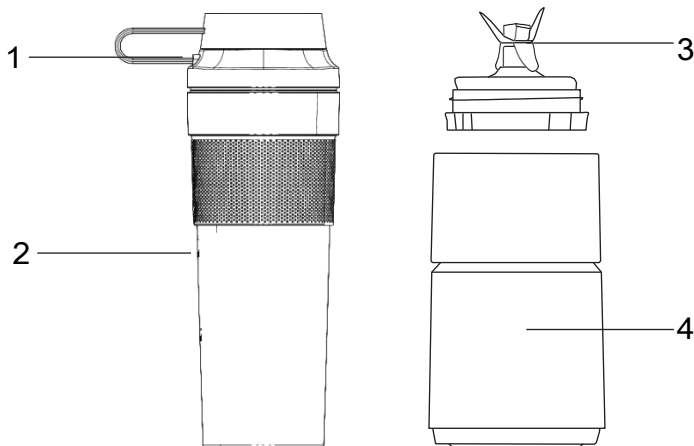


1. Fedél kifolyóval a szivárgás megakadályozására
2. Palack
3. Penge modul
4. Ellátási bázis

A termék helyes kezelése


1. Ügyeljen arra, hogy a folyadék és az összetevők feltöltésekor ne lépje túl a palackban lévő MAX vonalat, hogy elkerülje a szivárgást és a motorvédelmi rendszer által okozott automatikus leállást. A fagyasztott gyümölcsök maximális kapacitása 400 ml.

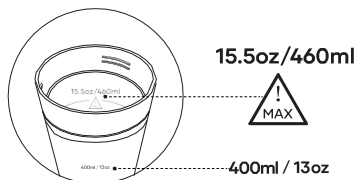


2. Miután a hozzávalókat hozzáadta, és a turmixgépet megfelelően elhelyezte a motoralapon, egyszerűen nyomja meg az üveget a turmixoláshoz.

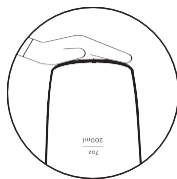


3. Standardowy tryb pracy: blendowanie przez 1 minutę. Przed ponownym użyciem należy pozostawić urządzenie na 1 minutę do ostygnięcia. Długa, ciągła praca może spowodować wyłączenie z powodu zabezpieczenia termostatu.

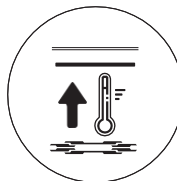

4. Ha a készülék a motor túlmelegedés elleni védelem miatt leáll, hagyja 20-30 percig hűlni, mielőtt újra használná.

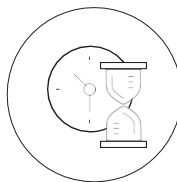

5. Összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről. A pengék tisztításakor ügyeljen a karcolásokra.

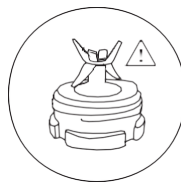

Útmutatás



FRISSÍTÉS A MAX VONALRA 15.5oz/460ml

Fagyasztott gyümölcs hozzáadásakor ne lépje túl a 400 ml-t.

ADD ICE*

(Választható - csak a turmix összes összetevőjének legfeljebb 25%-a)

*Fagyasztott gyümölcsök és/vagy zöldségek használata.

VITAMINOK

EGÉSZSÉGES ZSÍR


GYÜMÖLCS

LEVELES ZÖLDSÉGEK

*Ne töltse túl a palackot! Ne keverje össze forró folyadékkal. Ne turmixolja a kemény összetevőket folyadék hozzáadása nélkül.

Ha bármelyik alkatrész a palackhoz tapad, tegye a következőket:

1. Vegye ki a palackot és a pengemodult a tápegységből.
2. Döntse meg a lezárt üveget, és rázza meg, hogy az összetevők eltávolodjanak az üveg oldaláról. Vigyázzon, hogy ne sértse meg a palackot.
3. Helyezze vissza a palackot és a pengemodult az alapba, és folytassa a keverést. Szükség esetén ismételje meg a lépéseket.

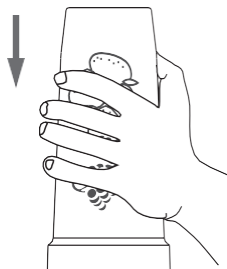


KEVERÉSI MÓD




1. Adja hozzá a hozzávalókat: Adja hozzá a hűtött vagy szobahőmérsékletű (20°C/70°F vagy alacsonyabb) hozzávalókat a megadott tartályba, de ne lépje túl a MAX vonalat.

2. A penge rögzítése: Forgassa el a pengekorongot, és kézzel húzza meg, hogy biztosítsa az edény tömítettségét.

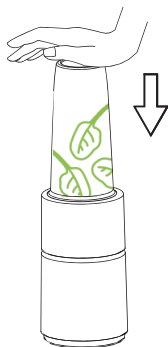

3. Nyomja meg a csészét az aktiváló gombok aktiváló fülek megnyomásával:

4. Legfeljebb 1 percig turmixoljuk. Ha további keverésre van szükség, várjon 1 percet, majd ismétlje meg a folyamatot 1 perces időközönként, szükség szerint akár 3-szor is.

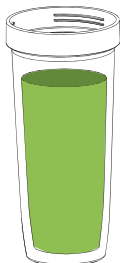

5. Az ital készen áll az ivásra.

MEGJEGYZÉSEK:

A turmixgép használatának minden perce után tartson szünetet.

Három 1 perces szünetnél hosszabb ideig ne működtesse a tápegységet.


A harmadik használat után tartson 2-3 perces szünetet.

A fenti utasítások be nem tartása a tápbázis maradandó károsodását okozhatja.

Kiöntővel ellátott fedél használata



1. A nyitáshoz csavarja el.

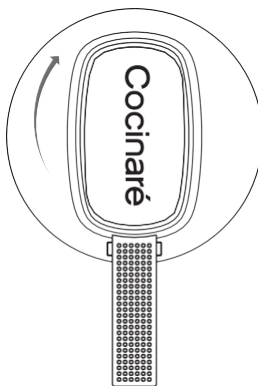


2. Zárja le szorosan a palackot.

PULSE MÓDSZER

Mivel a készülék motorja sima anyaggá keveri a hozzávalókat, ha olyan ételt szeretne készíteni, mint a sűrű salsa vagy a durvára vágott hagyma, használja a pulzusos módszert.

A módszer végrehajtásához egyszerűen csak nyomja meg nagyon gyorsan a palackot, és azonnal engedje el. A durvára aprítandó ételek esetében elegendő a palack tetejének gyors megnyomása. Ezután hagyja, hogy a penge teljesen megálljon, és ismét nyomja meg, amíg el nem éri a kívánt állagot.

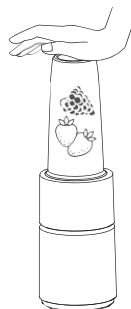

RÁZÁSI MÓDSZER


Ha a palackba hozzávalókat tesz, vagy nem tölt fel elég vizet, az megnövelheti az összetevők sűrűségét. Ez megnehezíti, hogy a palack tetején lévő összetevők elérjék a pengét. Ha egyes összetevők nehezen keverednek, rázza fel a palackot.



1. Vegye ki a palackot és a pengemodult a tápegységből.

2. Tartsa az üveget zárva, és rázza össze, mint egy koktéلكeverőt. Ezután helyezze vissza a tápegységre, és kezdje el a turmixolást.

Az üveg oldalára tapadó összetevők esetében egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:

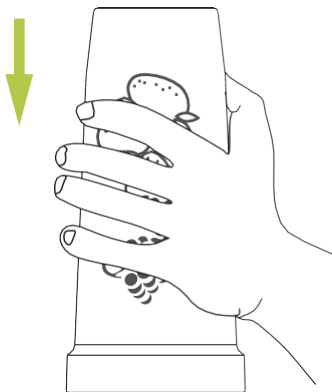

1. Vegye ki a palackot és a pengemodult a tápegységből.

2. A pengemodul oldalával enyhén kopogtassa meg a munkalapot, hogy eltávolítsa az összetevőket a palack oldaláról.

3. Vigyázz, hogy ne üssön túl erősen, nehogy megsérüljön az üveg. Helyezze vissza a palackot és a penge modult a tápegységbe, és Folytassa a keverést. Ismételje meg, ha szükséges.

Problémamegoldás

Az energiarendszer visszaállítása

A turmixgép egyedülálló biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a motor és a készülék energiarendszerének károsodását, ha a készüléket véletlenül túlterhelik. Ha a készülék túlterhelődik, a motor leáll. A készülék újraindításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.

2. Vegye ki és ürítse ki a palackot, és győződjön meg arról, hogy egyetlen összetevő sem akadt el.

3. Hagyja a készüléket körülbelül 30 percig hűlni.

4. Szerelje vissza a palackot az alapra, és csatlakoztassa újra a készüléket az elektromos hálózathoz.

5. Folytassa a gép használatát az eddigiek szerint, ügyelve arra, hogy ne lépje túl az 500 ml-es kapacitást.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK ÉS MEGOLDÁS
A motor nem indul el, vagy a pengemodul nem forog.	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van-e dugva. Helyezze a palackot a motor talapzatára, a palackon lévő fűlek és a talapzat közötti vonalban.
A turmixgép működés közben hirtelen leáll.	Húzza ki a turmixgépet az áramforrásból, és hagyja kb. 30 percig hűlni.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK ÉS MEGOLDÁS
Az ételek egyenetlenül vannak felszeletelve.	Túl sok aprított összetevő egyszerre vagy helytelen pulzálás. Csökkentse az összetevők mennyiségét.
A turmixgép égő szagot áraszt.	A turmixgép használatakor az első néhány alkalommal égő szagot érezhet. Ez normális jelenség.
Az étel túl apróra vágott vagy túl vizes.	Az élelmiszereket túlságosan feldolgozták. A legjobb eredmény elérése érdekében nyomja le az üveget rövid időközönként, miközben az impulzus módszer.
A pohár szivárog.	Győződjön meg arról, hogy a fedél vagy a penge modul megfelelően illeszkedik a palackhoz. Fordítsa el erősen a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba.
A készülék nem kapcsol be.	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van-e dugva. Győződjön meg arról, hogy a penge modul megfelelően van-e felszerelve a palackra.
A készülék nem kapcsol ki.	Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Az összetevők nem keverednek megfelelően.	A legjobb eredmény érdekében keverje össze az összetevőket. Az egyenetlen keverés érdekében rövid időközönként nyomja le a flakont. Fagyasztott hozzávalók esetén végezze a pulzusos módszert egy rövid, 2-5 másodperces időközönként, és ismételje meg a lépéseket.
A fedél/pengemodul nem megfelelően illeszkedik a palackhoz.	Helyezze a palackot egy vízszintes felületre. Helyezze a kupakot vagy a pengemodult a palack tetejére, és helyezze úgy, hogy a kupak/penge a palackhoz tapadjon. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy a fedél/pengemodul egyenetlenül addig tapadjon a palackhoz, amíg a tömítettséget el nem éri.

Tisztítás és karbantartás

Helyezzen bármelyik elemet (kivéve a tápbázis és a penge modul) a mosogatógép felső polcára, vagy mossa el kézzel meleg szappanos vízzel és öblítse le.

1. Használat után, összeszerelés, szétszerelés, tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a tápegységet és kapcsolja ki a hálózati bázist. Ne próbálja meg működtetni a készüléket addig, amíg minden alkatrész meg nem állt a forgásban!
2. Győződjön meg arról, hogy a palack/penge modul nincs a tápegység alapjához csatlakoztatva.
3. Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (erőforrás, pengetárcsa, palack).

A tápegység tisztítása

- Ne távolítsa el a gumi- vagy műanyag tömitéseket a tápbázis belsejéből.
- Meleg, szappanos vízzel megnedvesített szivaccsal vagy mosogatórongyal törölje át a tápegység belső és külső felületét.
- Fordítson különös figyelmet a meghajtófülekre a tápegység belső oldalán. Szükség esetén használjon egy kis tisztítókefét.

Penge tisztítása

- Ne távolítsa el a tömitéseket, mert ez maradandó károsodást okoz a pengében, és szivárgást okoz.

Ha a fenti utasítások szerinti mosás után további fertőtlenítésre van szükség, akkor a terméket 10%-os ecet-víz vagy citromlé oldattal öblítse le. Ha a tömités idővel meglazul vagy megsérül, forduljon kereskedőjéhez, vagy vásároljon új, eredeti tömitést a www.cocinare.com oldalon.

- Szárítsa meg teljesen a pengét. Annak érdekében, hogy a penge mindkét oldala teljesen száraz legyen, érdemes a pengét a mosogatógépben az oldalára fordítani.

Az üveg tisztítása

- Az üveg és a fedelek teljesen mosogatógépben moshatóak a felső polcokon. Célszerű kiöblíteni őket, hogy eltávolítsuk a megszáradt maradékokat. Ne használja a fertőtlenítő üzemmódot a palackok mosására, mert ez deformálhatja a műanyagot.

- Rendszeresen ellenőrizze a palack oldalán lévő 3 fület (hogy ne legyenek megrepedve vagy lekerekítve). Ha sérültek, azonnal cserélje ki őket, hogy megelőzze az esetleges károkat.

- SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN PALACKOT, AMELYNEK A FÜLEI ELTÖRTEK, MIVEL EZ A PALACK ÉS A TÁPEGYSÉG ALAPJA SZÉTVÁLHAT, ÉS A PENGE MODULJA SZABADON MARADHAT!

Ha az összetevők kiszáradnak a palackban, töltsse fel a palackot 2/3-ig szobahőmérsékletű vízzel (21°C/70°F vagy annál kevesebb), és zárja le a pengemodult. Helyezze a palackot a pengemodullal együtt a tápegységre körülbelül 20-30 másodpercre. Ez kiöblíti a megszáradt összetevőket.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérést rendszeresen, legalább hetente egyszerű értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.