

deerma



Deerma

KZ100

Zsírmentes fritőz

A készülék innovatív technológiája a magas hőmérsékleten keringtetett forró levegő, amely helyettesíti a sütési folyamatot.

A készülék számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel számos ételt készíthet.

A készülék űrtartalma 3 liter, ami elegendő az egész család vacsorájának elkészítéséhez.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Deerma terméket.
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Ezek az utasítások a weboldalon is elérhetők:

<http://www.deerma.com>

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.

A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.

1. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
 2. Ne érintse meg a készülék forró felületeit, ne használja a fogantyút vagy a markolatot.
 3. Az áramütés elkerülése érdekében ne tisztítsa a tápkábelt vízben vagy más folyadékban.
 4. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják.
 5. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz. Az alkatrészek tisztítása vagy szétszerelése előtt hagyja kihűlni a készüléket.
 6. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Ha ez megtörténik, küldje vissza a terméket a legközelebbi szervizközpontba javítás céljából.
 7. A nem engedélyezett tartozékok használata személyi sérülést vagy a berendezés meghibásodását eredményezheti.
 8. Ne használja a készüléket kültéren.
 9. Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal sarkából lógjon ki, és ne érjen forró felületekhez.
 10. Ne hagyja a készüléket robbanásveszélyes anyagok vagy gyúlékony gőzök jelenlétében.
 11. A készülék mozgatásakor különös figyelmet kell fordítani, különösen, ha forró olaj vagy más folyadékok vannak jelen.
 12. Először mindig a tápkábelt csatlakoztassa a készülékhez, majd a tápkábelt a fali aljzathoz. A készülék kikapcsolásához először húzza ki a tápkábelt, majd húzza ki a dugót a fali aljzathoz.
 13. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
 14. Győződjön meg arról, hogy a fogantyúk megfelelően rögzítve vannak a sütőkosárhoz, és reteszelve vannak.
- VIGYÁZAT:**
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak az erre a célra szolgáló kivehető edényekben főzhet a fritőzben.
15. A készülék nem igényel további bemelegítést.

Különleges utasítások:

A csomagban található rövid tápkábel megakadályozza a kábel eltaposását, összegabalyodását. Hosszú tápkábelek állnak rendelkezésre.


Hosszú tápkábel használata esetén:

- 1) A kábel névleges feszültségének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék névleges teljesítménye.

2) A hosszú tápkábelt úgy kell lefektetni, hogy ne lógjon le a munkalapokról vagy olyan helyekről, ahol a gyerekek meghúzhatják / megránthatják / megrongálhatják. A készülék földelt dugóval rendelkezik. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket. A dugó csak egy pozícióban illeszthető a konnektorba, ha nem tudja behelyezni a dugót, forgassa el, ha még mindig nem tudja behelyezni a dugót, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga módosítani a dugót.

Termékleírás

1. kijelző
2. levegő beömlőnyílás
3. lakhatás
4. gumi fogantyú
5. kosárheveder
6. kosár
7. kosár fogantyú
8. légkivezetés

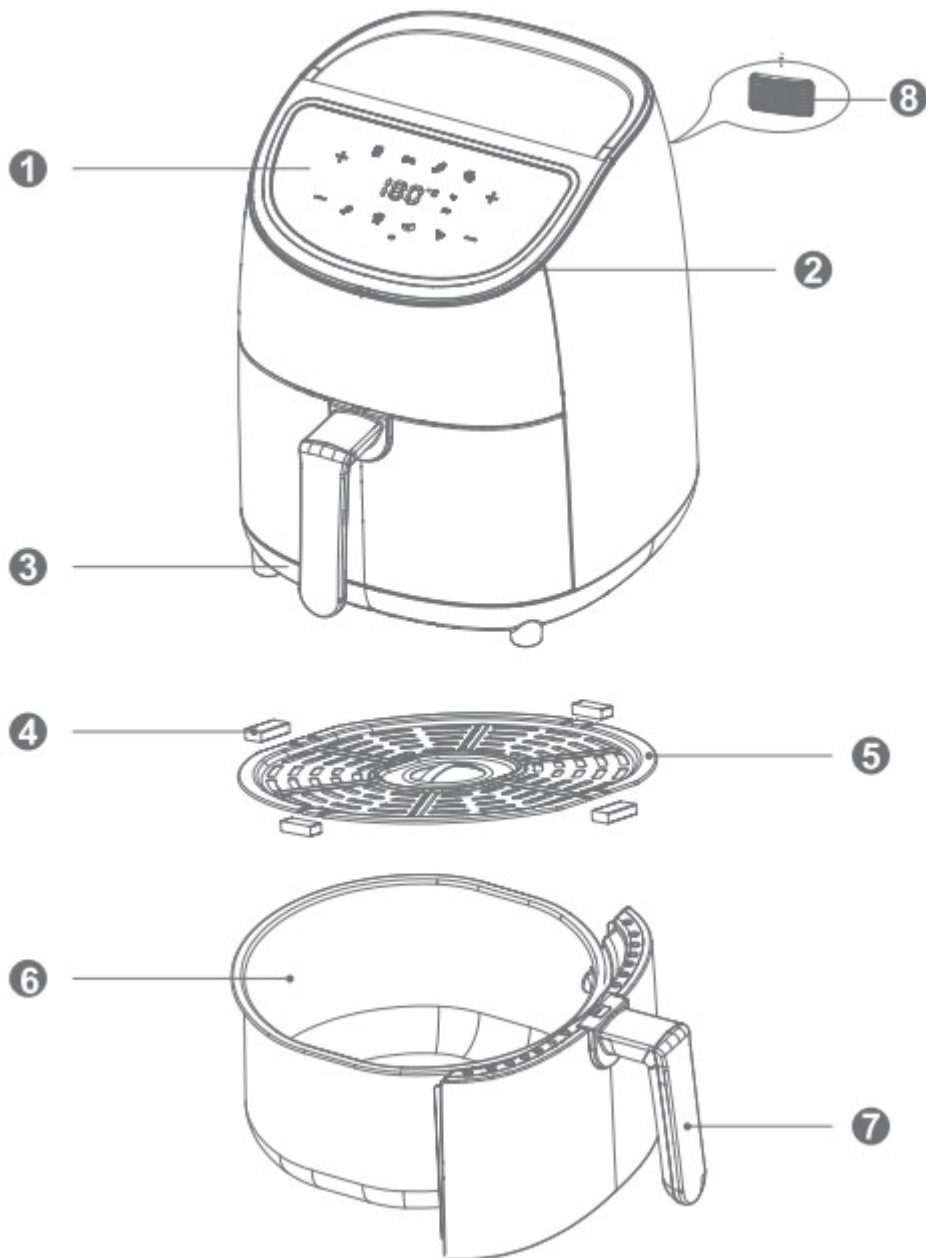

Termékleírások

Modell: DEM-KZ100
Névleges teljesítmény: 1000W
Névleges feszültség: 220-240V~
Névleges frekvencia: 50-60Hz
Kapacitás: 3.0L (2-4 fő részére)
Hőmérséklet-tartomány: 0-200°C
Időzítő tartomány: 0-60m
Méretek: 21.5x27x29 cm

Automatikus kikapcsolás

A fritőz beépített időzítővel rendelkezik, a készülék automatikusan kikapcsol, amikor az időzítő eléri a nullát. A készüléket kézzel is kikapcsolhatja, ha az időzítő gombot a "nulla" állásba fordítja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az időzítő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni.

Elektromágneses mező

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó valamennyi szabványnak. A készülék rendeltetésszerű használata esetén az emberi szervezetre nem jelent veszélyt.

Megjelenítés



Mélyzsíros sütők használata

Első használat előtt

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat, matricákat, védőfóliát stb. Ellenőrizze a fritőz látható sérüléseket. Ellenőrizze, hogy nem hiányoznak-e alkatrészek a készülékből.
2. A készülék első használatba vétele előtt vagy hosszabb szünet utáni használat előtt mossa le, majd szárítsa meg a készüléket és tartozékait. A tartozékok mosogatógépben moshatók.
3. Törölje át a készüléket kívül-belül száraz ruhával. A készülék kosarába nem kell olajat adagolni, mivel a készülék magas hőmérsékletű forrólevegő-technológiával működik.

A készülék működése:

1. Helyezze a gépet egy stabil, sík felületű helyre.

2. Helyezze a kosár tálcáját a kosárba.

A kosárnak a fritőzgépbe helyezéséhez használja a kosár közepén lévő fogantyút.

Nyomja meg a kosarat, és győződjön meg róla, hogy vízszintes helyzetben van.

A kosár és a kosártálca között résnek kell lennie. A darabokat nem szabad összekapcsolni.

3. Helyezze az ételt a tálcára.

4. Helyezze a tálcát a mélysütőbe.

A kosarat arra is használhatja, hogy ételt tegyen a fritőzbe.

5. Csatlakoztassa a sütőt a tápegységhez.

Amikor a fritőz csatlakoztatva van, a kijelző egy pillanatra kigyullad, majd kialszik. Az ON/OFF gomb folyamatosan világít.

MEGJEGYZÉS: A fritőz nem fog bekapcsolni, ha a fritőzkosár nincs megfelelően elhelyezve a készülékben.

6. Kapcsolja be a sütőt.



Nyomja meg óvatosan a POWER gombot a fritőz alvó üzemmódból való indításához.

Amikor a fritőz üzemel, a hőmérsékletért és az időzítőért felelős gombok világítanak.

7. Állítsa be a kívánt főzési időt és hőmérsékletet.

Állítsa be az időt:

Az idő beállításáért felelős kis óra ikon a kijelző jobb oldalán található.

Nyomja meg a  vagy  a kívánt főzési idő beállításához.

Állítsa be a hőmérsékletet:

Az idő beállítása a kijelző jobb oldalán található hőmérő ikon segítségével történik.

A kívánt hőmérséklet beállításához óvatosan nyomja meg a - vagy + gombot.

8. Kezdje el a főzést.

A főzési idő és hőmérséklet beállítása után nyomja meg a POWER gombot a főzés megkezdéséhez. Amíg a fritőz az étel sütése közben az összes gomb bekapcsolva marad.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy mennyire sült meg az étel, fogja meg a kosár fogantyúját, és óvatosan húzza ki a sütőből. Ha a kosarat kiveszik, az összes gomb kikapcsol. A sütési program folytatódik, amikor a kosarat visszahelyezi a fritőzgépbe.

9. Élvezze a fritőzben sült finom ételeket.

Amikor az időzítő eléri a nullát, a fritőz kijelzője kikapcsol, és a fritőz automatikusan kikapcsol. Amikor a fritőz kikapcsol, a POWER gomb világítani fog. Kikapcsolás után a sütő 5 hangjelzéssel jelzi, hogy a sütés befejeződött.

A kosár fogantyújával vegye ki a sütőkosarat.

Ajánlott védőkesztyűt használni, hogy a forró ételt óvatosan átrakja a tányérra.

10. Húzza ki a sütőt a konnektorból.

Tisztítsa meg a készüléket a jelen kézikönyvben található tisztítási és karbantartási utasításoknak megfelelően.

Minden használat után tisztítsa meg a fritőzt és annak részeit.

FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse meg a kosarat a fritőz használata közben vagy rövid ideig a használat után.

A kosár használat közben nagyon felforrósodik.

A kosarat csak a fogantyúnál fogva tartsa.

Tippek és tanácsok

Beállítások:

Az alábbi táblázat segít kiválasztani az étel típusának megfelelő alapvető sütőbeállításokat.

Figyelem!

- Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi beállítások csak iránymutatások.

Az egyes termékek többek között méretben, márkában és formában is eltérhetnek egymástól.

Nem tudjuk garantálni, hogy a legjobb sütőbeállítások az Ön ételéhez illeszkednek.

- Mivel a készülék gyors légfűtési technológiával rendelkezik, legyen különösen óvatos, amikor kiveszi az ételt a fritőzből.

- A kisebb adagok általában valamivel kevesebb főzési időt igényelnek.

- A nagyobb adagok általában valamivel hosszabb főzési időt igényelnek.

- A kosár felrázása a főzési idő felénél segít optimalizálni a termék végeredményét és elkerülni az alulfőzést.

- Adjon egy kis olajat a friss burgonyasült krumplihoz, hogy ropogósabb legyen. Az olaj hozzáadása után néhány percig süssük a sült krumplit.

- Ne készítsen rendkívül zsíros ételeket, például kolbászt a mélysütőben.

- Az olyan rágcsálnivalók, mint a nuggets és a mozzarella, szintén elkészíthetők a mélysütőben.

- A mélysütőben elkészíthető chips optimális mennyisége 500 gramm.

- Lehetőség van kész tészta készítésére a mélysütőben. A kész tésztának kevesebb főzési időre van szüksége, mint a házi készítésű tésztának.

- Ha quiche-t szeretne készíteni, helyezzen egy sütőlemezt a kosár tetejére. A töltött ételek elkészítésénél a sütőkosár tetején lévő sütőtálca használata is segít.

- A hozzávalók felmelegítéséhez használhat légsütőt is. A hozzávalók felmelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra, az időt pedig 10 percre.

Ne távolítsa el a szilikonsapkákat.

Győződjön meg róla, hogy az ételek fogyasztás előtt megfelelően megfőttek

Az USDA szabványoknak megfelelően. Biztonságos hőmérséklet

Terített asztal					
Komponens	Min-Max mennyiség (g)	Idő (perc)	Temperatura (°C)	Rázzunk	További információk
Burgonya					
Szűk fagyasztott krumpli	300-700	9-16	200	Rázd meg a	
Sűrű fűtött chips	300-700	11-20	200	Rázd meg a	
Házi készítésű chips (8*8mm)	300-800	16-20	200	Rázd meg a	
Házi készítésű chips	300-750	18-22	180	Rázd meg a	Adjunk hozzá 1/2 tk olajat is
Burgonyako ckák	300-750	12-18	180	Rázd meg a	Adjunk hozzá 1/2 tk olajat is
Burgonya gratin	500	15-18	200	Rázd meg a	
Hús					
Pecsenye	100-500	8-12	180		
Sertésszelet	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Kolbász	100-500	13-15	200		
Csirkeszárnyak	100-500	18-22	180		
Csirkemell	100-500	10-15	180		
Rágcsálnivalók					
Sajgóki	100-400	8-10	200	Rázd meg a	
Fagyasztott rögök	100-500	6-10	200	Rázd meg a	
Fagyasztott halrudacskák	100-400	6-10	200		
Fagyasztott kenyér és sajt snackek	100-400	8-10	180		
Zöldségek töltelékkel	100-400	10	160		
Sütött áruk					
Torta	300	20-25	160		
Quiche	400	20-22	180		
Kalács	300	15-18	200		
Édes snackek	400	20	160		

Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fritőz nem működik	A készülék nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a fődugót egy földelt tápegységhez
	Az időzítő nem lett beállítva	Állítsa a tárcsát az ajánlott időre
Az étel a fritőzben nem volt jól átsütve	Túl sok hozzávalót adtak hozzá	Adjon hozzá kis tételeket a tálcához. A kis méretű hozzávalók alaposabban megsülnek
	Túl alacsonyra állított hőmérséklet	Állítsa be a hőmérsékletet a kiválasztott összetevőkhöz ajánlott hőmérsékletre
Az összetevők egyenetlenül sülnek a fritőzben	Néhány összetevőt fel kell rázni mélysütőben	A sütés felénél rázza meg a hozzávalókat a sütőben
A sült összetevők nem ropogósak, amikor eltávolítják őket a sütőből		Használja a sütőből kivett hozzávalókat, vagy kenje be őket egy kis olajjal, hogy ropogósabbak legyenek
A tálcát nem lehet behelyezni a készülékbe	Túl sok hozzávaló a tálcán	Ne adj hozzá hozzávalókat a MAX vonal felett
	A tálca nincs megfelelően behelyezve	Nyomja le a tálcát, amíg a helyére nem kattann
Füst szivárog a készülékből	Az összetevők zsírosak	Ha zsíros ételeket süt a készülékben, nagy adag olaj kerülhet a tálcára, ami füstöt okoz és felmelegíti a tálcát. Ez azonban nem befolyásolja a készülék vagy az étel működését
	A tálca még mindig tartalmaz zsírt az előző sütésből	Javasoljuk, hogy a tálcát minden használat után tisztítsa meg
A friss sült krumpli egyenetlenül sül a fritőzben	Nem használtak fel megfelelő burgonyát	Használjon friss és mosott burgonyát keményítő nélkül
	A burgonyát sütés előtt nem mosták meg	Mossa meg a burgonyát, hogy eltávolítsa a keményítő
A friss sült krumpli nem ropogós, amikor kivesszik a fritőzből	A sült krumpli ropogóssága a krumpliban lévő olaj és víz mennyiségétől függ	Szárítsa meg a burgonyát, mielőtt beteszi a gépbe és hozzáadja az olajat
		A burgonyát kisebb darabokra vágjuk
		Adjunk még egy kis olajat

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.