


Biztonsági tudnivalók


- A készüléket **csak kültéren** használja!
- Bizonyos részei használat közben nagyon felmelegedhetnek – tartsa gyerekektől távol!
- Ne használja gyúlékony anyagok közelében, sem benzinnel vagy más könnyen gyulladó folyadékkal kapcsolatos környezetben. Tartsa távol viasz- vagy parafinból készült tárgyaktól!
- Ne mozgassa vagy szállítsa bekapcsolt állapotban, illetve gázpalackkal felszerelve!
- Használat után nyomja fel az indító (zár)kart „**Unlock**” **helyzetbe**, majd vegye le a gázpalackot.
- Soha ne használja a készüléket **főzőedény nélküli állapotban**!
- Ha a zárkar nehezen működik vagy nem enged, ellenőrizze a palack helyes elhelyezkedését – ne erőltessen semmit!
- Tartsa a készüléket mindig **tiszta, szennyeződésmentes állapotban**, más gázüzemű készülékektől minimum 30 cm távolságban.
- Ne használja sátorban vagy előtető alatt – kizárólag szabadban használható, hogy elkerülje az égéstermékek miatt keletkező veszélyt.
- Ne használja sérült, szivárgó vagy hibás működésű állapottal.
- Ne cigarettázzon gázpalack cseréje közben, és legyen távol a szikráktól, nyílt lángoktól vagy fűtőtestektől.
- Ha gázzagot érez, azonnal kapcsolja ki, és derítse ki az okát, mielőtt újra használná!
- Ne dobja el a kiürült gázpalackot tűz vagy láng közelében!
- Főzés közben ügyeljen, hogy az étel ne főjön túl – ha megtörténik, azonnal kapcsolja ki, és tisztítsa meg a készüléket!
- Erős szélben ne használja; használatkor biztosítson árnyékolást.
- Ne hagyja hosszan erős napsütésben, és ne tegye homokos vagy instabil felületre.
- Piackerületre ne használja ruhák szárítására – veszélyes!
- Rendkívüli esemény (pl. palack szivárgása) esetén azonnal állítsa le és távolítsa el a gázpalackot!
- Gondoskodjon megfelelő oldaltéri és felül légtérrel (legalább 30 cm), használat közben.
- Egymás mellett ne használjon több gáztűzhelyet – túlmelegedés veszélye miatt!
- Mielőtt használatba venné, győződjön meg a gázpalack helyes felszereléséről és a szivárgás hiányáról!

Leírás:

Product description

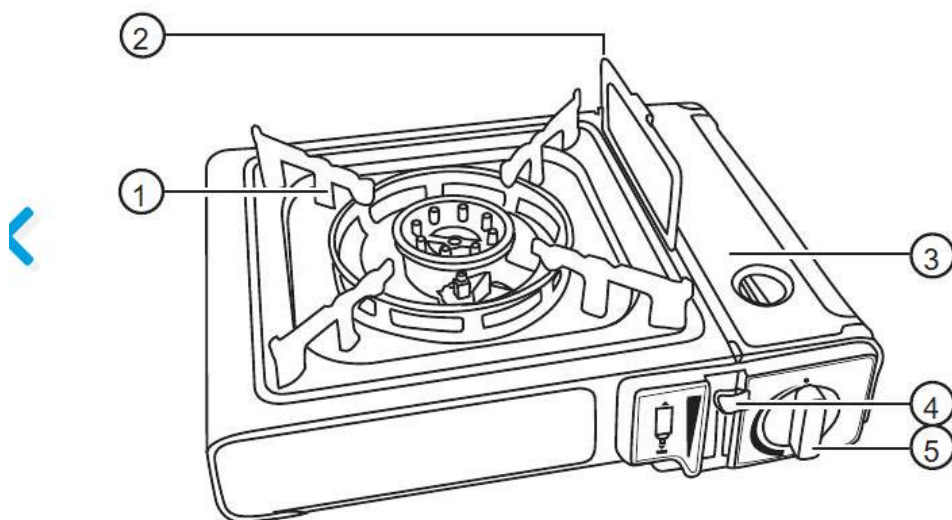


1. Edénytartó főzéshe
2. Gázpalack jelző és szélfogó
3. Gázpalack rekesz fedél
4. Gázpalack rögzítő mechanizmus
5. Szabályozó gomb piezo gyújtással

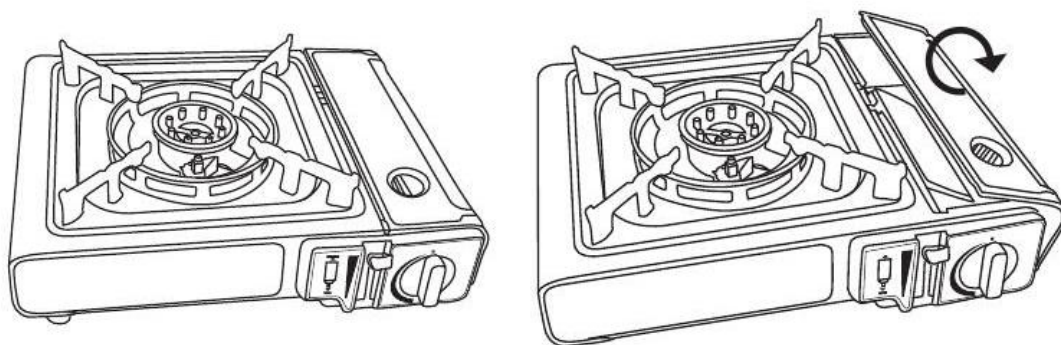


Használati útmutató:

1. Csomagolja ki, és távolítsa el minden csomagolóanyagot a gázfőzőről. Helyezze a gázfőzőt stabil, sík és tűzálló felületre.
2. Nyissa fel a gázpalack rekesz fedelét.

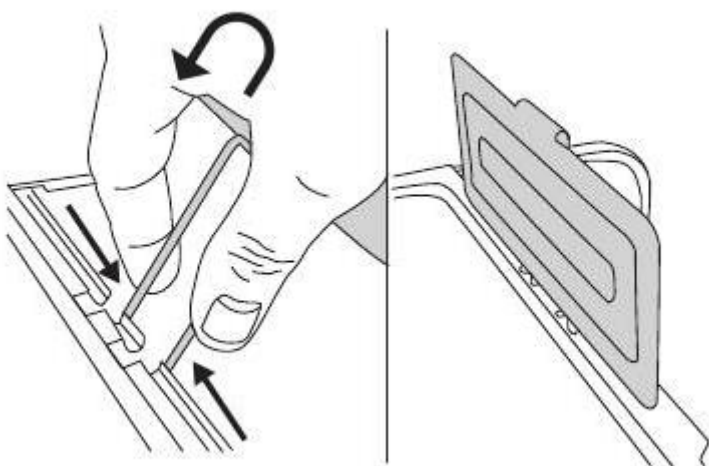


3. Finoman nyomja össze a gázipalack jelző két oldalát, majd hajtsa fel, és helyezze be a nyílásokba.

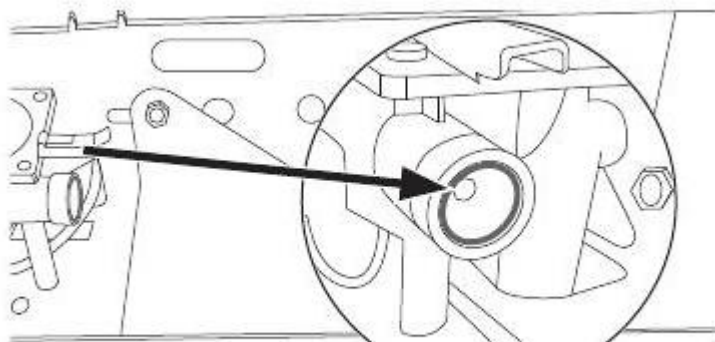


Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg róla, hogy a gázipalack és a csatlakozó szelep közötti tömítés sértetlen és megfelelően a helyén van.

A kiemelkedő gázipalack jelző emlékeztetőként szolgál arra, hogy a gázipalack fel van szerelve.

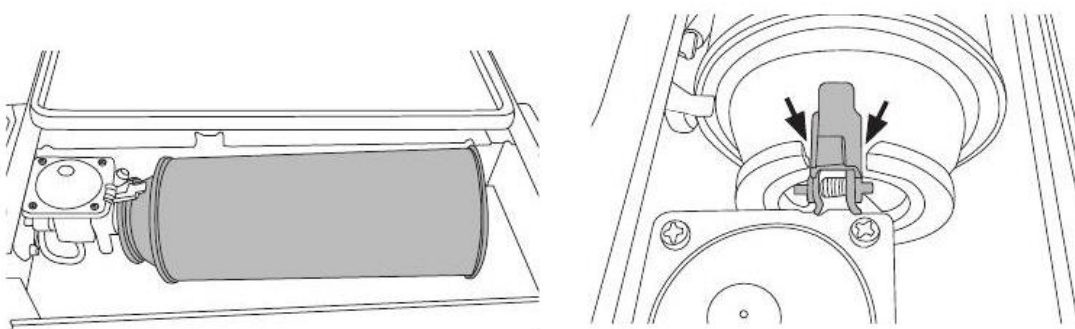


4. A gázipalack (külön megvásárolandó) helyes felszerelése. a gázipalackot, hogy a szelep rugós vezetője illesz nyakán lévő gallér nyílásába.

Megjegyzés: Igazítsa úgy
kedjen a palack

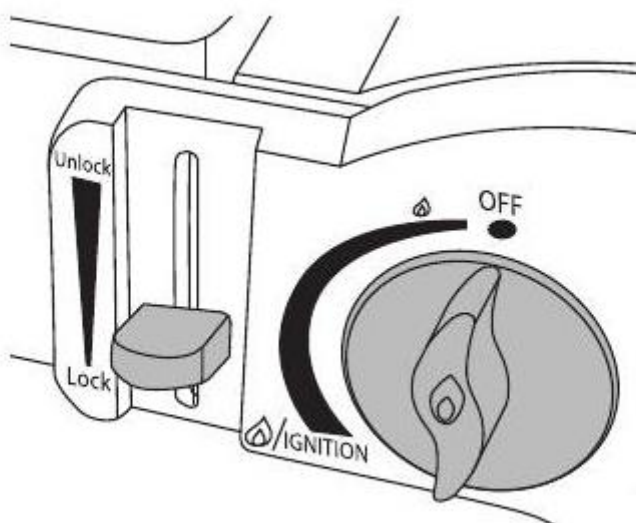

5. Győződjön meg róla, hogy a tűzhely gyújtó- és gázszabályozó gombja KI állásban van. Nyomja le a kart, hogy az a ZÁR pozícióba rögzüljön. A gázpalack így rögzítve van a csatlakozó szelepen.

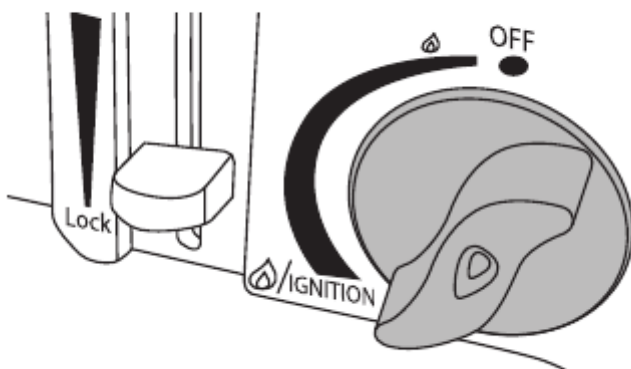

6. Gyújtsa meg a gázfőzőt a gázszabályozó gomb elforgatásával az „GYÚJTÁS” pozícióba. A főző begyújtása után ugyanazzal a gombbal szabályozhatja a gázáramot.

Használat után

1. Kapcsolja ki a gázt a szabályozó gomb OFF állásba fordításával.
2. Emelje fel a gázpalack rögzítő karját az UNLOCK (feloldás) pozícióba.
3. Amikor a gázfőző lehűlt, vegye ki a gázpalackot, és helyezze vissza a szelep kupakját. A gázpalackot hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

Ápolás és karbantartás

- Miután a gázfőző teljesen lehűlt, tisztítsa meg egy nedves ruhával. Csak enyhe tisztítószer használjon, soha ne oldószert vagy maró hatású vegyszert.
- Hosszabb ideig történő tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni, majd pormentes, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy a gázpalack helyesen van-e felszerelve.
- Ellenőrizze, hogy a gázpalack nem üres-e (kissé rázza meg a palackot).

Felelős ártalmatlanítás



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ez az egész EU területén érvényes. A környezet és az egészség védelme érdekében a terméket újrahasznosításra kell leadni, hogy az anyag felelősségteljes módon kerüljön ártalmatlanításra. A termék újrahasznosításához vigye el a helyi gyűjtőhelyre, vagy forduljon a vásárlás helyéhez, ahol gondoskodnak a környezetbarát ártalmatlanításról.

Műszaki adatok

- Üzemanyag: Bután (gázpatron külön vásárolható)
- Teljesítmény: 1,9 kW
- Méretek: 280 × 345 × 85 mm
- Gázfogyasztás: 150 g/óra