




## Használati utasítás



**Digital Aerofryer Deluxe XXL**

**01.182060.01.001**

# ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

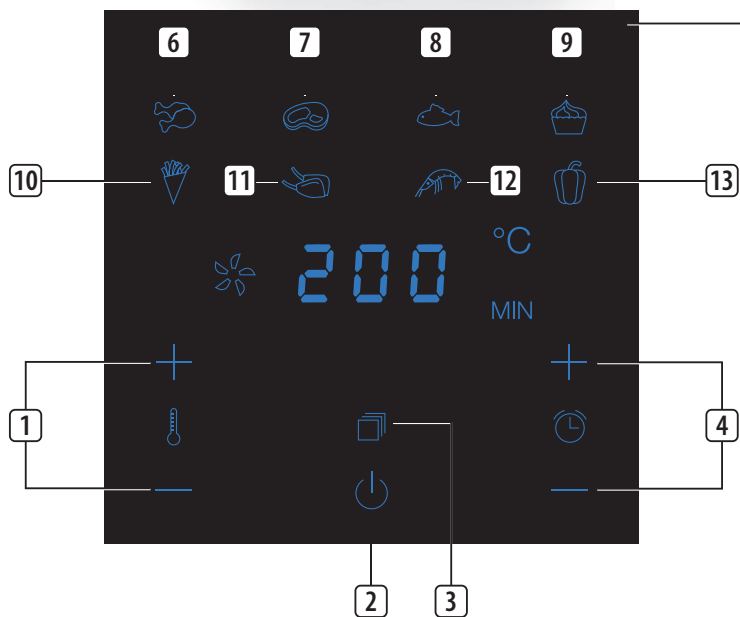

## BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem tehető felelőssé a károkért.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a zsinór nem akadhat bele.
- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.
- Ez a készülék csak háztartási célokra és csak arra a célra használható, amire készült. Legrosszabb esetben az ételek meggyulladhatnak. (pl. ne használjon egy teáskanál olajnál többet, ne használjon olyan húst, amelyből túl sok zsíradék vagy ételek főzésére szánt víz szabadul fel.
- Ezt a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket használhatják 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évesnél fiatalabb gyermekek számára elérhetetlen helyen. A tisztítást és a felhasználoi karbantartást csak 8 évesnél idősebb és felügyelt gyermekek végezhetik.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező konnektorba kell csatlakoztatni (osztályú készülékek esetén).
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület repedezett, kapcsolja ki a készüléket az áramütés lehetőségének elkerülése érdekében.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet.
- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.



- Az ezzel a logóval jelölt felületek használat közben felforrósodhatnak.
- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül mindig maradjon 10 centiméternyi szabad hely.

- vA sütési folyamat után a készüléknek le kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár. Kerülje, hogy a készüléket a lehűlési folyamat befejezése előtt kihúzza a hálózati aljzatból, mert a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.
- Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánjuk, mint pl:
- Üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségeiben.
- Az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyi jellegű környezetekben.
- Bed and breakfast típusú környezetekben.
- Tanyasi házak.

### MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

#### Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg a készülék lehül.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem mosogatógépből mosható.
- Tisztítsa meg a serpenyőt és a kosarat forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem sűrűlő szivaccsal. A serpenyő és a kosár nem mosogatógépből mosható.
- Ha szennyeződések ragadtak a kosárra vagy a serpenyő aljára, töltsen fel a serpenyőt forró vízzel és némi mosogatószerrel. Tegye a kosarat a serpenyőbe, és hagyja a serpenyőt és a kosarat kb. 10 percig áztatni.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon durva és sűrűlő hatású tisztítószereket, sűrűlőbetétet vagy acélglyapotot, mert ezek károsítják a készüléket.

#### ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1	Hőmérsékletszabályozó gombok	10	Aerofryer sült krumpli program
2	Bekapcsoló gomb	11	Sült program
3	Üzemmód gomb	12	Kagyló / rákfélék
4	Időzítő vezérlő gombok	13	Zöldség program
5	LCD kijelző	14	Kosár
6	Csirke program	15	Kosár kioldó gomb
7	Hús program	16	Fogantyú
8	Hal program	17	Serpenyő
9	Sütés program	18	Levegőnyílások

#### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Eltávolítson minden csomagolóanyagot.
- Távolítsa el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Tisztítsa meg alaposan a kosarat és a serpenyőt forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem sűrűlő szivaccsal.
- Törölje át a készülék belsejét és külsejét nedves ruhával.
- Tegye a készüléket stabil, vízszintes és vízszintes felületre, ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre.
- A kosarat megfelelően helyezze a serpenyőbe
- A készülék első bekapcsolásakor enyhe szag keletkezik. Ez normális, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ez az illat csak átmeneti, és hamarosan eltűnik.
- Ez egy olyan légsütő, amely forró levegővel működik. Ne töltsen tele a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.

- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül mindig legyen 10 cm szabad hely.
- Figyelem: a sütőchipek esetében a legjobb eredmény elérése érdekében maximum 1500 grammot ajánlunk.
- MEGJEGYZÉS: A sütési folyamat után a készüléknek le kell hűlnie, ez a hűtési folyamat automatikusan aktiválódik, amikor az időzítő lejár. Kérjük, ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a hűtési folyamat befejezése előtt, mert a visszamaradó forró levegő károsíthatja a készüléket.

## HASZNÁLAT









- A hálózati csatlakozót földelt fali aljzatba dugja.
- Óvatosan húzza ki a serpenyőt a légsütőből.
- -egete a hozzávalókat a kosárba.
- Csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe.
- Soha ne használja a serpenyőt a kosár nélkül.
- Ne nyúljon a serpenyőhöz használat közben és egy ideig használat után, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyújánál fogva fogja meg a serpenyőt.
- A készülék 8 sütési programot tartalmaz: Csirke, Hús, Hal, Sütés, Aerofryer sült krumpli, Sült, Kagylófélék/Krumplifélék és Zöldségek. Az üzemmód gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.
- Ha megnyomja a bekapcsológombot, az airfryer elindítja a megfelelő programot. Ha rossz programot választott, a bekapcsológomb ismételt megnyomásával megszakíthatja a programot. A készülék 20 másodperc után leáll. Ezt követően egy másik funkciót választhat. Lehetőség van a kiválasztott program beállítására is az idő és a hőmérséklet megváltoztatásával.
- Az idő az időzítő vezérlőgombokkal állítható be. Az időzítő vezérlőgombok egyszerű megnyomásával a sütési időt egy perccel növelheti vagy csökkentheti. Az idő gyorsabb beállításához tartsa lenyomva az egyik gombot. Az időzítőt 1 és 60 perc között állíthatja be.
- A hőmérséklet a hőmérsékletszabályozó gombokkal állítható. Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-szabályozó gombokat a hőmérséklet 5 fokkal történő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A hőmérséklet gyorsabb beállításához tartsa lenyomva az egyik gombot. A hőmérsékletet 80 és 200 fok között állíthatja be.
- A készüléket funkció kiválasztása nélkül is el lehet indítani. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet az időzítő és a hőmérsékletszabályozó gombokkal, majd nyomja meg a bekapcsológombot.
- Ha sütés közben kihúzza a serpenyőt, a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor újra behelyezi a készüléket, a program folytatódik.
- Hogy bármelyik programot megszakítsa, nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék 20 másodperc után kikapcsol.
- A forrólevegős sütési folyamat során a melegítés során a melegítőfény villogni fog, a beállított hőmérséklet elérésekor a melegítőfény folyamatosan égve marad. Amikor a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alá csökken, a felfűtési lámpa újra villogni kezd, hogy a beállított hőmérsékletet fenntartsa.
- A hozzávalókból származó felesleges olaj összegyűlik a serpenyő alján.
- Egyes hozzávalókat az elkészítési idő felénél fel kell rázni. A hozzávalók felrészéhez húzza ki a serpenyőt a fogantyújánál fogva a készülékből, és rázza fel. Ezután csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe. Rázogatás közben ne nyomja meg a kosárkioldó gombot.
- Amikor az időzítő hangjelzését hallja, a beállított elkészítési idő letelt. A készülék 20 másodperc elteltével kikapcsol. Húzza ki a serpenyőt a készülékből, és helyezze egy hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a hozzávalók készen vannak-e. Ha a hozzávalók még nem készültek el, egyszerűen csúsztassa vissza a serpenyőt a készülékbe, és állítsa be az időzítőt néhány további percre.
- A kisebb méretű hozzávalók (pl. sült krumpli) eltávolításához nyomja meg a kosárkioldó gombot, és emelje ki a kosarat a serpenyőből. Ne fordítsa a kosarat fejfel lefelé, ha a serpenyő még mindig hozzá van erősítve, mert a serpenyő alján összegyűlt felesleges olaj ráfolyik az összetevőkre.

Töltse a kosarat egy tábla vagy egy tányérra. Amikor egy adag hozzávalók elkészültek, a légsütő azonnal készen áll az elkészítésre, egy másik adag elkészítéséhez.

### Tipppek

- Kisebb hozzávalók felrészása félidőben az elkészítési idő alatt. optimalizálja a végeredményt, és segíthet megelőzni az egyenetlenül sült összetevőket.
- A ropogós eredmény érdekében adjon a friss burgonyához egy kis olajat. Süssse meg az összetevőket a légsütőben néhány percen belül, miután hozzáadta az olajat.
- Ne készítsen rendkívül zsíros összetevőket, például kolbászt a légsütőben.
- Tegye a sütőformát a kosárba, ha süteményt vagy quiche-t szeretne sütni. vagy ha törékeny hozzávalókat vagy töltött hozzávalókat szeretne sütni.
- A légsütőt használhatja az összetevők újramelegítésére is. Újramelegítéshez hozzávalók felmelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra legfeljebb 10 percre.

## PROGRAM TÁBLÁZAT

Program	Ikron	Alapértelmezett hőmérséklet/idő
Csirke		180°C/25 min
Hús		180°C/15 min
Hal		180°C/20 min
Sütés		160°C/40 min
Aerofryer Sült krumpli		200°C/20 min
Sült		180°C/15 min
Kagylók/rákfélék		180°C/12 min
Zöldségek		160°C/15 min

# Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.

**CE** A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.