

## KENYÉRPÍRÍT Ó HASZNÁLATI UTASÍTÁS



TGP-502



TGP-505



TGP-506



TGP-555

Kedves fogyasztó, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat, és jobban megértse a termék funkcióit. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra.

Ha a készüléket harmadik félnek adja át, akkor ezt a használati útmutatót is át kell adnia. Őrizze meg a későbbi használatra.



# FONTOS VÉDŐINTÉZKEDÉSEK

1. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.
3. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek. 4. A készüléket kizárólag háztartási használatra és háztartási vagy hasonló célokra használja, mint például: - alkalmazotti konyhák, üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek; - szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek ügyfelei; - Olyan környezetek, mint :
  - Tanyasi házak - panziók
5. A készüléket csak a jelen használati utasításban leírtak szerint használja.
6. Soha ne használja ezt a készüléket kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.
7. Soha ne használja ezt a készüléket vízcsapok közelében.
8. Soha ne használja ezt a készüléket nedves kézzel.
9. Ha a készülék sajnos nedves, azonnal húzza ki a kábelt a konnektorból. 10. Tájékoztassa a potenciális felhasználókat ezekről az utasításokról.
11. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
12. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. A nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezeléssel eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
13. A gyermekek és a fogyatékkal élők nem mindig vannak tisztában a készülék használatának veszélyeivel.
14. Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyeletet kaptak, illetve kioktatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket.
15. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 éves korukban és felügyelet mellett végezhetik.
16. Tartsa a készüléket és annak vezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva.
17. A gyermekek biztonsága érdekében minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztírol stb.) tartson távol a gyermekektől.
18. Figyelem! Kisgyermekek ne játszanak a fóliával : fulladásveszély !  
Időnként ellenőrizze a zsinórt, hogy nem sérült-e meg. Soha ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a készülék sérülés jeleit mutatja.
19. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
20. Soha ne tegye be a mosogatógépbe.
21. Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében.
22. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek(\*) kell cserélnie.
23. Minden karbantartási tisztítás vagy tartozék beszerelése előtt húzza ki a tápkábelt.
24. Soha ne használja a készüléket kültéren, és mindig száraz környezetben helyezze el.
25. Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. Veszélyt jelenthetnek a felhasználóra és a készülék károsodását kockáztatják.
26. Soha ne használjon a mellékelt csatlakozótól eltérő csatlakozót.
27. Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával. Ügyeljen arra, hogy a zsinór semmiképpen ne akadhatson be.
28. Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, és ne hajlítsa meg.
29. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
30. Tisztítás és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt.

31. A hozzáférhető felületek hőmérséklete nagyon magas lehet, amikor a készülék üzemel. Soha ne érintse meg a készülék ezen részeit, nehogy megégesse magát.
32. A kenyér megéghet. Ügyeljen arra, hogy a készülék soha ne érintkezzen éghető anyagokkal, például függönyökkel, szövetekkel stb... & a tápkábel és a dugó ne érintkezzen vízzel.
33. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.
34. Ez a készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtessék.
35. A készüléket mindig sík felületre helyezze. Arra is ügyeljen, hogy ne takarja le a készüléket, és ne tegyen rá semmit.
36. Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból.
37. Hosszabbító kábel használatakor mindig győződjön meg arról, hogy a teljes kábel le van tekerve a tekercsről. Kizárólag CE-jóváhagyásos hosszabbító kábeleket használjon.
38. A bemeneti teljesítménynek legalább 16 A, 250 V, 3000 W-nak kell lennie.
38. A nem megfelelő működés és használat károsíthatja a készüléket, és sérülést okozhat a felhasználónak.
39. Ez a háztartási használatra szánt készülék megfelel az ilyen típusú termékekre vonatkozó szabványoknak.
40. Az élelmiszerekkel érintkező felületek tisztítására vagy a kenyérmorzsa eltávolítására vonatkozó utasításokkal kapcsolatban köszönjük, hogy figyelmét az alábbi használati utasítás "tisztítás és karbantartás" bekezdésére irányítja.

(\*) Hozzáértő személy: a gyártó vagy az importőr értékesítés utáni részlege vagy bármely olyan személy, aki képesítéssel, jóváhagyással és szakértelemmel rendelkezik az ilyen típusú javítások elvégzésére.

# AZ EGYSÉG SPECIÁLIS BIZTONSÁGA

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül (a nagyon száraz kenyér néha megéghet a kenyérpíróban).

FIGYELMEZTETÉS : a fém alkatrészek felforrósodnak !

Soha ne dugjon villát, kést vagy más tárgyat a kenyérpíróba !

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A "NYITOTT KÖNYV" szimbólum azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvben szereplő fontos dolgok elolvasását ajánljuk.



"BIN" szimbólum áthúzva, WEEE rövidítés.

(elektromos és elektronikus berendezések hulladéka) azt jelenti, hogy hasznos élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem a helyi körzetben válogatni kell. A hulladékok visszavételével hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez.



A "CE" jel a harmonizált európai szabványoknak való megfelelés garanciája, önkéntes, és a műszaki előírásokban foglalt alapvető követelményeket tükrözi. Ezek a szabványok nem kötelezőek, de garantálják az alapvető követelményeknek való megfelelést.



A ROHS (Restriction of use of some Hazardous Substances) környezetvédelmi szimbólum megerősíti, hogy az öt veszélyes anyag - ólom - higany - (hat vegyértékű) króm - PBB és PBDE lángvédő termékek esetében a csúcskoncentráció a homogén anyag 0,1 tömegszázalékával egyenlő vagy annál kisebb, a hatodik - kadmium - esetében pedig 0,01%.



A "HOT WALL" szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék falai nagyon forróak lehetnek, és hogy tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.



A "GLASS / FORK" szimbólum azt jelenti, hogy a készülék kompatibilis és érintkezhet élelmiszerekkel.



A "TRIMAN" szimbólum azt jelzi, hogy a fogyasztót felkéri, hogy a terméket külön gyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő, szemétygyűjtő, önkéntes gyűjtőhely) helyezze el.



# KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Minden tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kenyérpíró ki van húzva a konnektorból, és teljesen kihűlt.
- A kenyérmorzsa eltávolításához csúsztassa el a készülék oldalán található morzsatálcát.
- Soha ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz. Ez károsíthatja a készüléket.
- A külső felületek tisztításához egyszerűen törölje át egy puha, nedves ruhával.
- Minden egyéb karbantartást és javítást szakképzett szakembernek kell elvégeznie.

## A TERMÉK MEGJELENÉSE

1. Nagy slotok (2 slot)
2. Kenyérkocsi fogantyú
3. Törlés gomb
4. Főzés vezérlőtárcsa
5. Morzsatálca (a készülék alatt)



# AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Hagyja a gépet kenyér nélkül futni körülbelül 3 percig, hogy eltávolítsa az ellenállás védőrétegét.

Válassza a leghosszabb időt erre a célra. Enyhe füst és szag normális

## HASZNÁLAT

- Tekerje ki teljesen a tápkábelt.
- Ellenőrizze, hogy az Ön országában a készüléken feltüntetett feszültségnek megfelelő feszültség van-e.
- A veszélyek elkerülése érdekében csatlakoztassa a készüléket megfelelő konnektorba (és földeléshez csatlakoztatva, ha a készülék I. osztályú).
- Minden karbantartási tisztítási és tartozékszerelési művelet előtt húzza ki a tápkábelt.
- Helyezze a készüléket egy asztalra vagy sík felületre.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a fő tápegységhez csatlakoztatva van.
- A terméket nem szabad használni, ha leejtették, és ha látható sérülés jelei vannak rajta, vagy ha szivárog.
- Soha ne módosítsa a készüléket semmilyen módon.
- Ne használja vagy hagyja ezt a terméket a szabadban, ha esik az eső.
- A készülék egyes részei felforrósodhatnak. Ne nyúljon hozzájuk, mert megégetheti magát.

## OPERÁCIÓK

- A készülék első használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a készülék tiszta-e (lásd. "Karbantartás és tisztítás"), mivel közvetlenül érintkezik a kenyérral. Ellenőrizze a , hogy nem esett-e valamilyen tárgy a nyílásba.
  - Biztonsági okokból a készüléket csak földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
  - Helyezze a kenyérszeleteket a résbe (francia kenyér esetében vágja a kenyeret rövidebbre, mint a rés, majd hosszában vágja ketté). A készülék úgy van felszerelve, hogy a francia kenyeret, de a pirítósdarabokat vagy más kenyérszeleteket is befogadja, ha azok vastagsága és hossza rövidebb, mint a rés.
  - Nyomja meg a kenyérszállító kocsi fogantyúját, amíg meg nem áll (ezzel egyidejűleg a nyílásban lévő rács a kenyér körül megszorul, hogy megakadályozza, hogy a kenyér a fűtőszálak közelébe kerüljön). Ezután engedje el a nyomást, és a fogantyú az alsó állásban marad, jelezve, hogy a fűtési folyamat megkezdődött. Ha a fogantyú azonnal felemelkedik, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva a hálózatba, mivel a készülék be van dugva a hálózatba, és így reteszeli.
  - A pirítás intenzitását úgy állíthatja be, hogy több vagy kevesebb pirított kenyeret érjen el, ha a pirításválasztót az 1-től 1-ig jelölt szintek egyikére állítja.
5. Így az intenzitás növeléséhez csak az óramutató járásával megegyező irányban kell forgatni, a csökkentéshez pedig az óramutató járásával ellentétesen. Minél magasabb a szám, annál jobban megpirul a kenyér.
- Ha működés közben úgy gondolja, hogy a kenyér már eléggé megpirult, vagy

bármilyen más okból, a fűtési folyamatot egyszerűen megszakíthatja a leállító gomb megnyomásával.

- Az újramelegítés gomb lehetővé teszi a már megpirított kenyér rövid idő alatt történő újramelegítését, vagy a nem eléggé megpirult kenyér pirítását a pirítási fok megváltoztatása nélkül.
- A kiolvasztás gomb lehetővé teszi a korábban lefagyasztott kenyér pirítását.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni, mielőtt kezelné vagy tárolná.

## TÁROLÁS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen hűvös és száraz.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez károsíthatja azt.
- Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.


## SPECIFIKÁCIÓK

Tápegység: 220-240V~  
50/60Hz Teljesítmény: 1100-  
1300 W  
Szabványos: osztály: I. osztály

### A jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak

Ez a készülék földelt konnektorral van felszerelve, és a megfelelő dugaljnál kell földelni.

Megjegyzés : Ha a földeléssel vagy az elektromos csatlakozásokkal kapcsolatban kérdései vannak, forduljon szakképzett személyzethez. Rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, miközben lehetővé teszi az áram elvezetését a földelt vezetékkel.

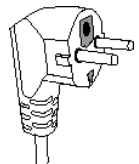

**FIGYELMEZTETÉS:** Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében, a meghibásodás esetén ne nyissa ki a szekrényt, hanem hívjon szakképzett szakembert a javításhoz.

Ez a készülék megfelel az EK-irányelveknek, az összes vonatkozó európai irányelv szerint ellenőrizve lett, mint például: elektromágneses kompatibilitás (EMC) és alacsony feszültség (LVD).

Ezt a műszert a legújabb biztonsági előírások és műszaki specifikációk szerint tervezték és gyártották .

## Környezetvédelem



Az uniós iránnyelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.



**Jótállási jegy**

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

**TISZTELT VÁSÁRLÓ**

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

**JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

**KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK**

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

## **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
  - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
  - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
  - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
  - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
  - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
  - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
  - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
  - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

## **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK**

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## **JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK**

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

#### JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma:       |
| Hibajelenség:      | Jótállás új határideje:  |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám:            |
| (Ph)               | Elvégzett javítás/csere: |

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása