



QCY



QCY - T1C

Használati utasítás

Tartalom leírása

a A talpbetétek kiválasztása




Nagy




Közepes



Kis

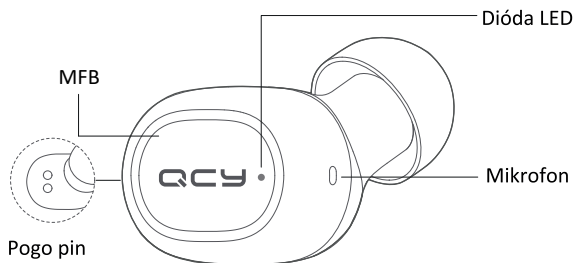

Célszerű először a közepes méretű sapkákat kipróbálni, mivel ez a standard méret.

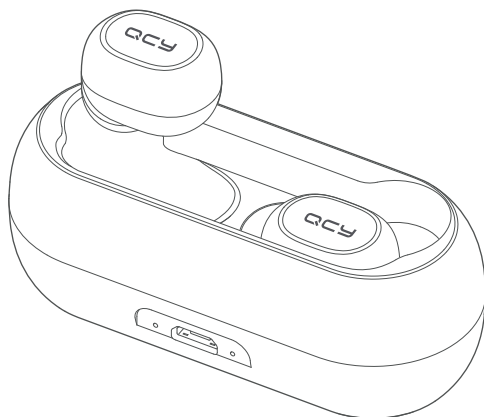


1. Vegye ki a fejhallgatót a tokból. Az aktiváláshoz tegye vissza őket. Megjegyzés: Ha a fejhallgatót nem lehet feltölteni, töltsse a tokot az USB-kábelen keresztül.

Párosítás

Az aktiváláshoz helyezze mindkét fejhallgatót a töltőtokba. Ezután vegye ki őket a tokból, és a fejhallgató automatikusan elindul és párosodik. A jobb oldali kézibeszélő automatikus párosítási módba kerül, miközben a bal oldali kézibeszélőn lévő LED kialszik. Az okostelefonján keresse meg az eszközöket QCY-T1C_R és nyomja meg a fejhallgatóhoz való csatlakoztatáshoz.

Ha a kapcsolat nem jön létre, kövesse az alábbi lépéseket.

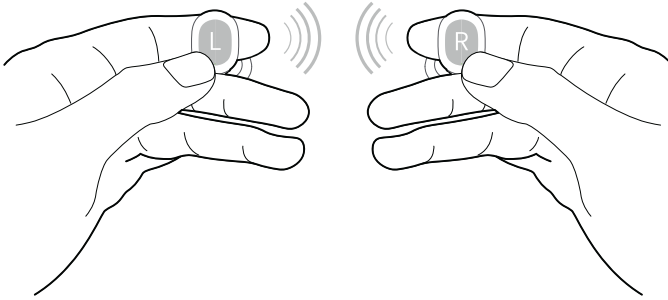


Kapcsolja ki mindkét kézibeszélőt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot mindkét kézibeszélőn 20 másodpercig (a LED piros-fehéren villog, majd kikapcsol, és 10 másodperc múlva háromszor piros-fehéren villog). Tartsa lenyomva mindkét kézibeszélőt 1 másodpercig a bekapcsoláshoz (a LED pirosan és fehéren villog), majd automatikusan párosodnak. A jobb oldali kézibeszélő ekkor automatikus párosítási üzemmódba lép (a LED piros és fehér színben villog), míg a bal oldali kézibeszélő kikapcsolt állapotban van. Az okostelefonján keresse meg a QCY-T1C készülékeket, és csatlakoztassa a fejhallgatóhoz.

Megjegyzés: Ha két fejhallgató 20 másodpercen belül nem tud csatlakozni, a fejhallgató párosítási módba lép és csatlakozik az okostelefonhoz.

Funkciók

Bekapcsolás

1. módszer: Vegye ki a fejhallgatót a töltőtáskából. Automatikusan elindulnak (a LED fehéren világít).
2. módszer: Kapcsolja ki a fejhallgatót, és tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a bekapcsoláshoz (a LED fehéren világít).

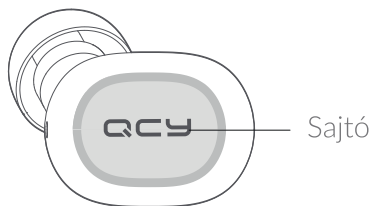

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig (a LED 2 másodpercig pirosan világít).

Hívás elutasítása

Tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

Hívásfogadás

Nyomja meg az MFB gombot a bejövő hívás fogadásához. A befejezéshez nyomja meg újra.

A hangkimenet megváltoztatása

Telefonhívás közben tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig az okostelefon és a fejhallgató közötti hangkimenet váltásához.

Mute

Telefonhívás közben nyomja meg 2-szer az MFB gombot a némítás be- vagy kikapcsolásához.

Lejátszás/szünet

A sztereó készenléti állapotban nyomja meg az MFB gombot a zenelejátszáshoz. Nyomja meg újra a szünethez.

Egy pálya kihagyása

Zenehallgatás közben nyomja meg kétszer az MFB gombot a jobb vagy bal kézibeszélőn a következő vagy az előző dalra való ugráshoz.

Hangalapú asszisztens

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a hangalapú asszisztens (pl. Siri) aktiválásához.

Útírány:

- 1) A fejhallgató használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
- 2) A fejhallgatót az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- 3) Ha a fejhallgatót legalább 2 hétig nem használta, töltsse fel.
- 4) Használjon a gyártó által kompatibilisnek elismert töltőket.
- 5) Ha a fejhallgató nem találja a telefont, ellenőrizze, hogy párosítási módban van-e. Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem csatlakoztatta, a fejhallgató kilép a párosítási módból. Lépjen be újra a párosítási módba. Ha párosítási hiba lép fel a telefontal, állítsa vissza, és próbálja meg újra.

Figyelmeztetések

1. A sérülések elkerülése érdekében ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
2. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten (0°C alatt vagy 45°C felett) történő tárolást.
3. Kerülje a szemkontaktust a vezérlővel, ha az közel van a szeméhez.
4. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja a fejhallgatót zivatar idején.
5. Ne használjon erős vegyszereket/mosószereket a tisztítás során.
6. Kerülje a vízzel való érintkezést.

Csak MONO módban elérhető funkciók

Egy kézibeszélő újracsatlakoztatása

Kapcsolja be az egyik kézibeszélőt (a LED fehéren világít). Nyomja meg az MFB gombot az utolsó egységhez való újbóli csatlakozáshoz.

A fejhallgató töltése

Helyezze a fejhallgatót a töltőtokba (a pona csapoknak biztonságosan rögzítve kell lenniük). A LED pirosan világít töltés közben, és 60 másodperccel a teljes töltés után fehérre vált.

A tok feltöltése

Töltsse fel a tokot az USB-kábel segítségével. A LED zöld színben világít a töltés alatt, és teljesen feltöltve kialszik.

Termékleírások

Modell: T1C

Működési tartomány: 10 (akadálytalanul belül)

Bluetooth verzió: V5.0

Töltési idő: kb. 2 óra

Készenléti idő: kb. 120 óra

Zene lejátszási idő: 4 óra

Akkumulátor típusa: li-ion

Bluetooth profile: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Akkumulátor kapacitás (fejhallgató): 3.7V 43 mAh

Akkumulátor kapacitás (töltőház): 3.7V 380 mAh

Bemenet (töltőtáska): 5V === 500mA

A termék károsanyag-tartalma

A rész neve	Káros anyagok					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Fő modul	X	O	O	O	O	O
Akkumulátor	O	O	O	O	O	O
Füldugók	O	O	O	O	O	O
Tartozékok	O	O	O	O	O	O
Töltőkábel	X	O	O	O	O	O

Ezt a formanyomtatványt az SJ/T 11364 előírásaival összhangban dolgozták ki.

O: a GB/T 26572 előírásainak hatálya alá tartozó egy vagy több homogén anyag károsanyag-tartalmát jelzi.

X: legalább egy olyan homogén anyag károsanyag-tartalmát jelzi, amely nem tartozik a GB/T26572 előírás hatálya alá.

Megjegyzés: Gondosan kezelje a használat időtartamát, mivel a hosszú ideig tartó használat halláskárosodást okozhat.

Szabvány: Q/HL 1-2016

Gyártó: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.